



INTEK®
i-Talk T30

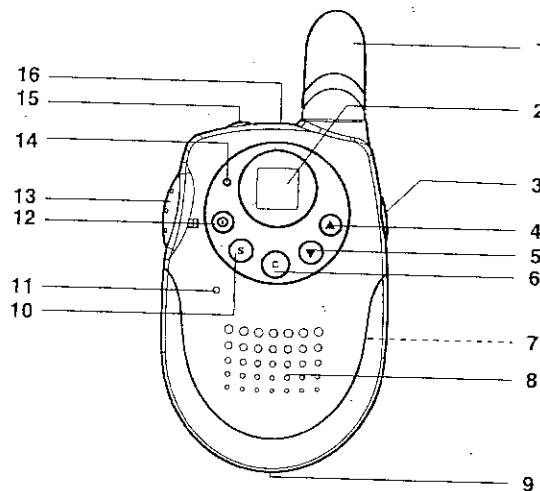

ΚΟΥΜΠΙΑ / ΕΝΤΟΛΕΣ

1. Κεραία
2. Οθόνη LCD : φαίνεται το κανάλι του είναι σε χρήση και η κατάσταση του μηχανήματος
3. Πλαϊνό κουμπί : κρατώντας το πατημένο ανάβει το LED Νο 15.
4. UP : ρυθμίζει την ένταση του ήχου, την επιλογή των καναλιών και την ισχύ.
5. DOWN : ρυθμίζει την ένταση του ήχου, την επιλογή των καναλιών και την ισχύ.
6. CALL: πατώντας το ακούγεται ένας ήχος κλήσης
7. Χώρος μπαταριών : βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και μπαίνουν τρεις μπαταρίες αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες τύπου AAA
8. Ηχείο ενσωματωμένο
9. Ασφάλεια στο πίσω μέρος της συσκευής για να ανοιχτεί ο χώρος των μπαταριών
10. SCAN : κρατήστε πατημένο το κουμπί αυτό για ένα δευτερόλεπτο ώστε να αρχίσει το αυτόματο σκανάρισμα των καναλιών
11. Μικρόφωνο ενσωματωμένο
12. MENU/POWER On-Off : κρατήστε πατημένο το κουμπί αυτό για ανοίξετε και να κλείσετε την συσκευή. Πατήστε μία φορά το κουμπί για να μπειτε στο menu.
13. PTT : πατήστε και κρατήστε πατημένο για να γίνει εκπομπή.
14. LED TX : το led αυτό είναι χρώμα κόκκινο και είναι αναμμένο όταν γίνεται εκπομπή. Αναβοσβήνει κάθε 15 sec όταν η μπαταρία είναι αφόρτιστη
15. LED : ανάβει όταν έχει πατηθεί το κουμπί 3
16. Κλιπ ζώνης ώστε να τοποθετείται στην ζώνη του χρήστη

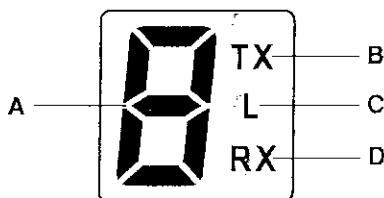


Ενδείξεις στην οθόνη της συσκευής

- A. Ενδειξη αριθμού του επιπέδου της έντασης , το νούμερο του επιλεγμένου καναλιού και την ένδειξη της ισχύος.
- B. Ενδειξη TX : δείχνει ότι η συσκευή είναι σε εκπομπή
- C. Ενδειξη ισχύος : είναι L όταν είναι επιλεγμένη η χαμηλή ένταση της ισχύος
- D. Ενδειξη RX : δείχνει ότι η συσκευή δέχεται μια κλήση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Επιβεβαιώστε ότι έχετε στην κατοχή σας το ακόλουθα :


- 2 τμχ. ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ
- 2 τμχ. Πακ επαναφορτιζόμενων μπαταριών
- 1 τμχ. Τροφοδοτικό 230 VAC
- 1 τμχ. Φορτιστή σπιτιού-τοίχου
- 1 τμχ. Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά

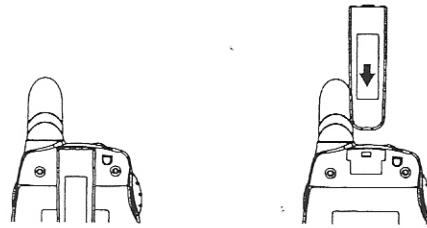

Τοποθέτηση μπαταριών και κλιπ ζώνης

Για να γίνει η τοποθέτηση των μπαταριών θα πρέπει να αφαιρεθεί προσωρινά το κλιπ ζώνης. Τραβήξτε το γλωσσάκι προς τα έξω και τραβήξτε το κλιπ προς τα πάνω της συσκευής. Αντίστροφα κάντε για την επανατοποθέτησή του.

Για να βγάλετε το πίσω μέρος της συσκευής και να τοποθετήσετε τις μπαταρίες αρκεί να ανασηκώσετε τη ασφάλεια που υπάρχει στο πίσω μέρος και θα αφαιρεθεί το καπάκι. Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως φαίνεται στο εσωτερικό.

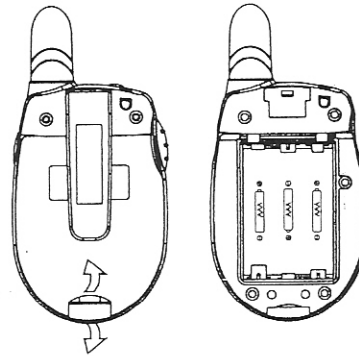

Όταν οι μπαταρίες είναι αφόρτιστες τότε αυτό φαίνεται στο LED (κουμπί 14) το οποίο αναβοσβήνει κάθε 15 sec.

Για να γίνει η φόρτιση της συσκευής αρκεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω:


1. Σβήστε την συσκευή και μην την ανάψετε ξανά σε όλη την διάρκεια της φόρτισης
2. Βάλτε τις μπαταρίες στην συσκευή
3. Βάλτε το τροφοδοτικό στην υποδοχή του φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι έχει μπει σωστά
4. Βάλτε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
5. Βάλτε τους πομποδέκτες στην βάση του φορτιστή
6. Τα LED θα γίνουν κόκκινα όταν θα ξεκινήσει κανονικά τη φόρτιση
7. Όταν τελειώσει η φόρτιση τότε βγάζουμε από την βάση του φορτιστή τις συσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Τα led δεν σβήνουν αυτόματα, εκτός και αν διακοπεί η φόρτιση ή βγάλετε τις συσκευές από τον φορτιστή
2. Η διαδικασία φόρτισης κρατάει περίπου 6 ώρες ή 14 στην περίπτωση της πρώτης φοράς
3. Στην περίπτωση που δεν ανάβουν τα led ελέγξτε ξανά τις συνδέσεις του τροφοδοτικού, του φορτιστή και της πρίζας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

1. Μην δοκιμάσετε να φορτίσετε ξανά τις αλκαλικές μπαταρίες
2. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που σας δίνουμε.

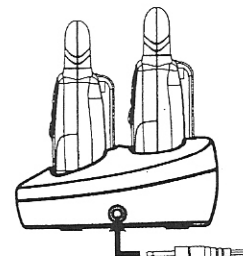

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Άνοιγμα και κλείσιμο συσκευής

Ανοίγεται και κλείνεται την συσκευή πατώντας το κουμπί 12 για 3sec.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Για να επιλέξετε τον επίπεδο της έντασης του ήχου ακολουθήστε τα παρακάτω :

1. Πατήστε το κουμπί 4 για να αυξήσετε τον ήχο
2. Πατήστε το κουμπί 5 για να μειώσετε τον ήχο
3. Το επίπεδο του ήχου κυμαίνεται από 1 ως το 8 και φαίνεται στην οθόνη

Αποδοχή σήματος

Η συσκευή από την στιγμή που είναι ανοιχτή και δεν εκπέμπει κάποιο σήμα μπορεί να λαμβάνει. Όταν στο κανάλι που έχετε επιλέξει έρχεται μία λήψη, φαίνεται στην οθόνη η επιγραφή RX και τότε μπορείτε να ακούσετε το μήνυμα.

Εκπομπή του σήματος

1. Βεβαιωθείτε ότι το κανάλι που έχετε επιλέξει δεν κάνει λήψη, χρησιμοποιώντας και την λειτουργία monitor για να ακούτε και τα πιο χαμηλά. Μην εκπέμπετε εάν υπάρχει λήψη.
2. Για να εκπέμπετε πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί PTT (13) και μιλήστε με φωνή σταθερή σε απόσταση 5 εκατοστών από την συσκευή. Κατά την διάρκεια της εκπομπής το led θα είναι κόκκινο και η ένδειξη TX (14) στην οθόνη ανάψει.
3. Για να τερματίσετε την συνομιλία αφήστε το κουμπί PTT και η συσκευή θα γυρίσει πάλι σε κατάσταση λήψης.

Για να επικοινωνήσετε με άλλους χρήστες θα πρέπει όλοι να είστε στο ίδιο κανάλι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αλλαγή καναλιών

Αυτή η συσκευή είναι στα 8 κανάλια PMR 466.

Για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι ακολουθήστε τα παρακάτω:

1. Πατήστε το κουμπί 12, το νούμερο του καναλιού θα εμφανιστεί στην οθόνη σας.
2. Πατήστε το κουμπί 4 ή 5 για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι
3. Πατήστε το κουμπί PTT ή CALL για να επιβεβαιωθεί και να βγείτε στο μενού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΝΑΛΙΑ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

| CH | FREQ | CH | FREQ |
|----|-----------|----|-----------|
| 1 | 446.00625 | 5 | 446.05625 |
| 2 | 446.01875 | 6 | 446.06875 |
| 3 | 446.03125 | 7 | 446.08125 |
| 4 | 446.04375 | 8 | 446.09375 |

Επιλογή υψηλή / χαμηλή ισχύ

Ο πομποδέκτης διαθέτει μία λειτουργία ρύθμισης της ισχύς. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ σημαντική και χρήσιμη για τον χρήστη για να καταναλώνει λιγότερη μπαταρία κατά την διάρκεια της συνομιλίας σε κοντινές αποστάσεις.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω :

1. Πατήστε τα κουμπί MENU (12) δύο φορές, μέχρι οι ενδείξεις H (A) (υψηλή ισχύ) ή L (C) (χαμηλή ισχύ) να αναβοσβήσουν στην οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί UP (4) ή DOWN (5) για την επιλογή υψηλής ή χαμηλής ισχύος.
3. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πατήστε το PTT (13) ή CALL (6).

MONITOR

Ο πομποδέκτης έχει μία λειτουργία monitor, πολύ χρήσιμη για τον χρήστη ώστε να μπορεί να ακούει σήματα πολύ χαμηλά που βρίσκονται κάτω από την γκάμα των Squelch. Για να μπει αυτή η λειτουργία πατήστε τρεις φορές το κουμπί MENU (12). Για να απενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία αρκεί να πατήσετε μία φορά το ίδιο κουμπί.

Λειτουργία φωτισμού

Για ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή πατήστε το κουμπί (3), η οποία λειτουργεί και με κλειστή συσκευή.

Αυτόματη εξοικονόμηση μπαταρίας

Ο πομποδέκτης έχει την ιδιότητα να εξοικονομεί κατανάλωση από τις μπαταρίες όταν για 6 sec δεν λαμβάνει αλλά ούτε εκπέμπει κανένα σήμα. Παρόλα αυτά όμως είναι πάντα έτοιμο να λαμβάνει τυχόν σήματα που μπορούν να έρθουν.

Λειτουργία SCAN

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αυτόματη ανίχνευση των καναλιών. Για ενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτή κρατήστε πατημένο το κουμπί SCAN (10) για 3 sec. Η συσκευή θα αρχίσει να ανιχνεύει αυτόματα τα κανάλια και σταματάει στο πρώτο κανάλι που παρουσιάζεται μία επικοινωνία. Πατώντας τα κουμπιά UP (4) και DOWN (5) είναι δυνατόν να ξεκινήσετε εκ νέου την ανίχνευση. Πατώντας το κουμπί PTT (13) η εκπομπή θα γίνει από το ενεργό κανάλι και θα σταματήσει η ανίχνευση.

Εάν κατά την διάρκεια της ανίχνευσης δεν βρεθεί κανένα ενεργό κανάλι πατώντας το κουμπί PTT (13) θα σταματήσει η ανίχνευση και η συσκευή θα βάλει το ενεργό κανάλι. Για να βγείτε από την λειτουργία SCAN πατήστε το κουμπί SCAN για 3 sec.

Κάλεσμα κλήσης (CALL)

Αυτή η συσκευή διαθέτει έναν τόνο κλήσης, πολύ χρήσιμο για να καλέσετε τον συνομιλητή σας. Για να γίνει αυτό αρκεί να πατήσετε το κουμπί C (6) και ο τόνος θα έχει μια διάρκεια 3 sec. Κατά την διάρκεια του ήχου αυτού ανάβει το LED TX (14) και ακούγεται από το ηχείο.