

INTEK

PB 1000 D




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συχνότητα λειτουργίας	LPD 433.075 - 434.775 MHz PMR 446.00625 - 446.09375 MHz
Κανάλια	69 LPD 10 PMR
Διαμόρφωση	FM
Ρύθμιση συχνότητας	PLL
Τροφοδοσία	6 V (4 μπαταρίες τύπου 'AA')
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20/+55° C
Διαστάσεις	M 177 x Π 120 x Υ 61 mm
Βάρος	310 γραμ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


1. Πομποδέκτης με ενσωματωμένη κεραία.
2. Φορτιστής ρεύματος 220 V AC
3. Οδηγίες χρήσης (το παρόν)

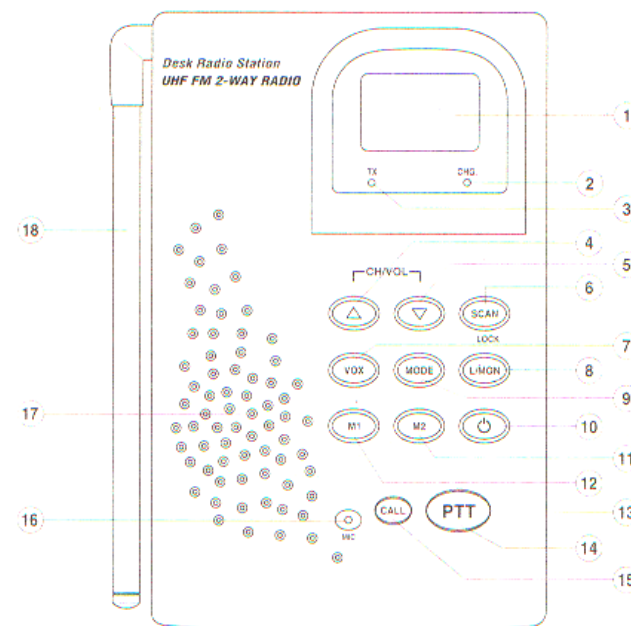

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλκαλικές μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες Ni-MH τύπου "AA". Βγάλτε το πορτάκι στο πίσω μέρος, όπως δείχνει το βελάκι (21) και βάλτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας που υπάρχουν στην υποδοχή μπαταριών. Εν συνεχεία ανοίγετε την συσκευή πατώντας το κουμπί ON/OFF (10). Ελέγξτε την ένδειξη χωρητικότητας των μπαταριών (L). Οι 3 μπάρες δείχνουν ότι είναι απόλυτα γεμάτες, οι 2 μπάρες ότι είναι στην μέση και η 1 μπάρα ότι είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο χωρητικότητας.

Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει σημαίνει ότι πρέπει να αντικατασταθούν οι μπαταρίες ή να φορτιστούν (αναλόγως τον τύπο μπαταριών που χρησιμοποιούμε).

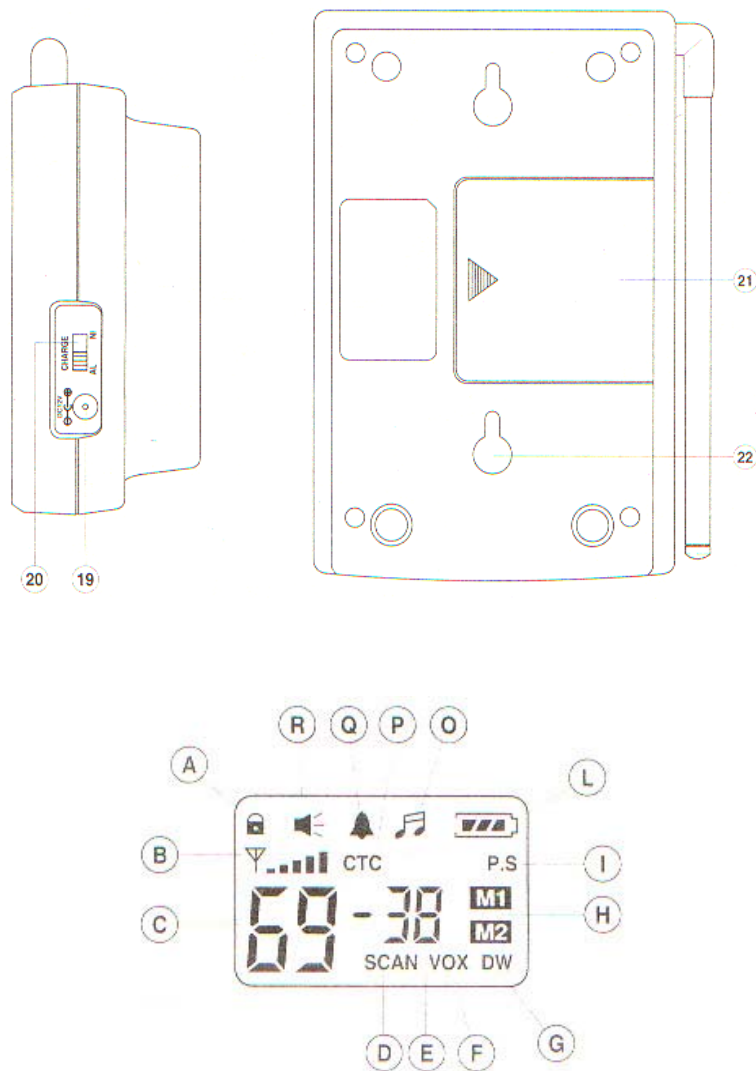

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Το τροφοδοτικό που συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φορτιστής επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα και στην υποδοχή φόρτισης (19). Για να φορτώσετε μπαταρίες Ni-MH βάλτε τον διακόπτη (20) στην θέση NI. Ο κανονικός χρόνος φόρτισης των μπαταριών Ni MH 1300 mAh εντελώς αφόρτιστων είναι περίπου 12-14 ώρες. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης και φροντίστε να μην υπερβαίνετε τον προτεινόμενο χρόνο. Για να

έχετε καλύτερα αποτελέσματα, οι μπαταρίες θα πρέπει να φορτιστούν μόνο όταν θα είναι αφόρτιστες και η συσκευή την ώρα της φόρτισης θα πρέπει να είναι σβηστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην επιχειρήσετε ποτέ να φορτίσετε τις αλκαλικές μπαταρίες γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ζημιές στην συσκευή.

Για να χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό ως τροφοδότη εξωτερικό θα πρέπει να μετακινήσετε τον διακόπτη (20) στην θέση AL. Με αυτόν τον τρόπο δουλεύει ως τροφοδοτικό και απομονώνει εντελώς τις μπαταρίες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ(ΑΡΧΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ)

Η χρήση αυτής της συσκευής είναι πάρα πολύ απλή. Μόνο μερικά λεπτά χρειάζονται για να εξοικειωθείτε. Παρόλα αυτά όμως καλό θα ήταν να διαβάσετε πρώτα τις παρακάτω οδηγίες.

1. Ανάβετε την συσκευή πατώντας για λίγα δευτερόλεπτα το κουμπί ON/OFF (10). Θα ακουστεί ένας ήχος για επιβεβαίωση και για μια στιγμή θα ανάψουν όλες οι ενδείξεις στο display LCD (1) της συσκευής. Το μηχάνημα θα πάει κατευθείαν στο τελευταίο κανάλι που χρησιμοποιήθηκε. Όταν δεν υπάρχει σήμα η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας POWER SAVE (I) ενεργοποιείται αυτόματα για να ελαττώσει την κατανάλωση ρεύματος και να βοηθήσει τις μπαταρίες να κρατήσουν περισσότερο.
2. Όταν δεν ακούτε καλά τον συνομιλητή σας κρατήστε πατημένο το κουμπί L/MOM (8) για να απενεργοποιήσετε το SQUELCH και να μπορέσετε έτσι να ακούσετε χαμηλότερα σήματα. Πατώντας το κουμπί UP (4) αυξάνετε τον ήχο ως το επίπεδο 7 και πατώντας το κουμπί DN (5) θα χαμηλώσετε τον ήχο ως το 0. Προσοχή όμως να χαμηλώνετε τον ήχο στο μηδέν πριν συνδέσετε κάποια ακουστικά ή μικρόφωνο στην συσκευή και να το δυναμώνετε σιγά - σιγά κατόπιν, για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι, πατώντας το κουμπί MODE (9) μία φορά. Το νούμερο του καναλιού (C) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό κανάλι πατώντας το κουμπί UP (4) και DN (5). Στο τέλος πατήστε το κουμπί ON/OFF (10) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Κρατώντας σταθερά πατημένα το παραπάνω κουμπιά UP και DOWN η αλλαγή των αριθμών των καναλιών θα γίνει πολύ γρήγορα.
4. Ο πομπодέκτης είναι εφοδιασμένος με AUTO-SQUELCH και στην απουσία σήματος κόβει αυτόματα το ενοχλητικό φύσημα. Για να βγάλετε εκτός λειτουργίας αυτό, πατήστε το κουμπί L/MON (8). Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο για να ρυθμίσετε τον ήχο αλλά και να ακούτε τα πολύ χαμηλά σήματα. Όταν το SQUELCH είναι ανοικτό η ένδειξη (R) εμφανίζεται στο display.
5. Για να μιλήσετε πατήστε το κουμπί PTT (PUSH-TO-TALK) (14) και κρατήστε το πατημένο, μιλήστε με κανονική φωνή περίπου 20 εκατοστά από το μικρόφωνο (16). Η ένδειξη LED εκπομπής (3) και η ένδειξη με τις μπάρες στην οθόνη (B) θα παραμείνουν αναμμένες κατά την διάρκεια της ομιλίας σας. Αφήστε το κουμπί PTT (14) με το τέλος της ομιλίας. **ΠΡΟΣΟΧΗ!!** Μην αγγίζετε την κεραία κατά την διάρκεια της εκπομπής. Μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα.
6. Για να τραβήξετε την προσοχή του συνομιλητή σας, μπορείτε να στείλετε ένα μουσικό τόνο, πατώντας το κουμπί CALL(15) Υπάρχουν πέντε διαφορετικοί μουσικοί τόνοι.
7. Η οθόνη LCD (1) μπορεί να είναι φωτισμένη περίπου για 10 sec, πατώντας μια φορά το κουμπί L/MON (8).

8. Στην υποδοχή (13) μπορούν να συνδεθούν μικρόφωνο, ακουστικά, hands free και επιπλέον ηχεία.. Να σβήνετε πάντα την συσκευή για να συνδέσετε οτιδήποτε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αυτή η συσκευή έχει πολλές δυνατότητες που την κάνουν να είναι χρήσιμη τόσο σε ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες.

ΚΟΥΜΠΙ MODE / ΚΟΥΜΠΙ UP&DOWN / ΚΟΥΜΠΙ ON-OFF

Με την χρήση αυτών των κουμπιών επιλέγετε πολλές λειτουργίες. Η διαδικασία είναι η ίδια σε όλες τις λειτουργίες. Πατήστε το κουμπί MODE (9) και ενώ η ένδειξη της λειτουργίας που επιθυμείτε αναβοσβήνει στην οθόνη, την επιλέγετε πατώντας το κουμπί UP ή DOWN και στην συνέχεια ένα πάτημα του ON/OFF (10) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Πατήστε το κουμπί MODE (9) τόσες φορές μέχρι να βρείτε την λειτουργία που επιθυμείτε βλέποντας στην οθόνη να αναβοσβήνει, η ακολουθία των λειτουργιών είναι : Αριθμός καναλιού, αριθμός υπότονου CTCSS, ισχύς HI - LOW, λειτουργία DUAL WATCH, BEEP πλήκτρων, ROGER BEEP, επιλογή τόνου κλήσης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Πατήστε το κουμπί MODE (9) μία φορά : το νούμερο των καναλιών (C) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί UP (4) ή DOWN (5) για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι. Είναι δυνατή πιο γρήγορη επιλογή κρατώντας πατημένα λίγο περισσότερο τα κουμπιά. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το κουμπί ON/OFF (10).

STONE SQUELCH (CTCSS)

Είναι δυνατό να προγραμματίσετε μέχρι 38 υπότονους για το κάθε κανάλι, ώστε να έχετε πιο ασφαλή επικοινωνία. Το SQUELCH θα ανοίξει μόνο από τους πομποδέκτες που χρησιμοποιούν το ίδιο υπότονο CTCSS (E) και η ένδειξη CTC (P) θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί MODE (9) δύο φορές και μετά τα κουμπιά UP (4) & DOWN (5) για να επιλέξετε τον επιθυμητό υπότονο CTCSS ανάμεσα στις 38 επιλογές. Το νούμερο του τόνου OF δείχνει ότι κανένας τόνος CTCSS δεν είναι ενεργοποιημένος στο κανάλι. Πατήστε στο τέλος το κουμπί ON/OFF (10) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Για να απενεργοποιήσετε τον τόνο CTCSS, επιλέξτε OFF.

DUAL WATCH

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο καναλιών. Βάλτε με την κανονική διαδικασία ένα κανάλι που επιθυμείτε. Πατήστε το κουμπί MODE (9) τέσσερις φορές μέχρι οι ενδείξεις OF (C) και DW (G) αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Πατήστε τώρα το κουμπί UP (4) ή DOWN (5) για να ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία. Επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί ON/OFF (10). Τώρα η συσκευή κάνει ακρόαση και στα δύο κανάλια πηγαίνοντας εναλλάξ από το ένα στο άλλο. Πατώντας PTT μιλάμε στο πρώτο κανάλι που επιλέξαμε. Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτή πατήστε το κουμπί MODE (9) τέσσερις φορές, αλλάξτε την επιλογή και επιβεβαιώστε πατώντας μία φορά το κουμπί ON/OFF (10).

BEEP ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Ένας τόνος beep μπορεί να ηχήσει κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί, για να επιβεβαιώνεται το πάτημα. Είναι δυνατόν να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την δυνατότητα αυτή πατώντας το κουμπί MODE (9) πέντε φορές μέχρι η ένδειξη (O) και οι ενδείξεις bP On ή bP oF αναβοσβήσουν στην οθόνη οπότε και θα επιλέξετε εκείνη που θέλετε, πατώντας το UP (4) ή DOWN (5) και στην συνέχεια το κουμπί ON/OFF (10) για την επιβεβαίωση.

TONO ROGER BEEP

Ένα σύντομο τόνο beep, που ονομάζεται ROGER BEEP μπορεί να ακούγεται στο τέλος κάθε εκπομπής, δηλαδή κάθε φορά που αφήνουμε το κουμπί PTT (14), για να επιβεβαιώσει στον συνομιλητή σας ότι τελείωσε η εκπομπή σας. Για να ενεργοποιήσετε ή όχι την λειτουργία αυτή, πατήστε το κουμπί MODE (9) έξι φορές, μέχρι η εικόνα RB (Q) και η ένδειξη rb On (ενεργοποιημένο) και η ένδειξη rb oF (απενεργοποιημένο) θα αναβοσβήσουν στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί UP (4) και DOWN (5) για να επιλέξετε αυτό που θέλετε και μετά το κουμπί ON/OFF (10) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

ΤΟΝΟΣ ΚΛΗΣΗΣ

Είναι δυνατόν να ακούγεται ένας τόνος μουσικός για να προκαλέσετε την προσοχή του συνομιλητή σας. Πατήστε επτά φορές το κουμπί MODE (9) μέχρι η ένδειξη CA (C) και το νούμερο της μελωδίας θα αναβοσβήσουν. Πατήστε τα κουμπιά UP (4) και DOWN (5) για να επιλέξετε μία από τις πέντε μελωδίες και πατήστε ένα γρήγορο ON/OFF (10) για την επιβεβαίωση. Για να στείλετε ένα τόνο κλήσης πατήστε το κουμπί CALL (15).

ΑΥΤΟΜΑΤΟ SCANNER

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αυτόματη ανίχνευση των καναλιών. Πατήστε μία φορά το κουμπί SCAN (6) και η ένδειξη SCAN (D) θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα αρχίσει έτσι η αυτόματη ανίχνευση των καναλιών. Πατήστε το κουμπί UP (4) για να ανιχνεύετε τα κανάλια προς τα επάνω ή το κουμπί DOWN(5) για να ανιχνεύετε τα κανάλια προς τα κάτω. Ο πομποδέκτης θα μείνει κάποια δευτερόλεπτα στο κανάλι που έχει κάποιο σήμα και μετά θα προχωρήσει. Για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε πατήστε το κουμπί SCAN (6) την ώρα που είναι σταθερή η ένδειξη του καναλιού.

ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να κλειδώνετε το πληκτρολόγιο για να αποφύγετε κατά λάθος πατήματα όταν δεν το θέλετε. Για να το κλειδώσετε πατήστε το κουμπί SCAN/LOCK (6) για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη LOCK (A) εμφανιστεί στην οθόνη. Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτή πατήστε ξανά το κουμπί SCAN/LOCK (6) μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη LOCK από την οθόνη. Όταν είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα κουμπιά επιλογής έντασης ήχου, φωτισμό οθόνης, Monitor, Call και PTT.

ΣΥΣΤΗΜΑ VOX / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BABY MONITOR.

Το σύστημα VOX επιτρέπει την αυτόματη εκπομπή χωρίς να πατήσουμε το πλήκτρο PTT. Ο πομποδέκτης θα εκπέμπει ενώ ο χρήστης θα μιλάει στο μικρόφωνο και αυτόματα θα

γυρίζει σε λήψη όταν εκείνος θα τελειώνει την ομιλία του. Η ευαισθησία του VOX ρυθμίζεται σε πέντε επίπεδα. Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτή πατήστε το κουμπί VOX (7) και οι ενδείξεις VOX (F) και Vo oF θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Πατήστε τα κουμπιά UP (4) ή DOWN (5) για να ρυθμίσετε το επίπεδο ευαισθησίας (το 1 είναι στο υψηλότερο επίπεδο ενώ το 5 το χαμηλότερο). Πατήστε το κουμπί ON/OFF (10) γρήγορα για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Για να απενεργοποιήσετε το VOX πατήστε το κουμπί VOX (7) και με τα κουμπιά UP (4) & DOWN (5) επιλέξτε την ένδειξη Vo oF, για επιβεβαίωση πατήστε ένα γρήγορο ON/OFF (10).

ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Είναι δυνατόν να βάλετε στη μνήμη 2 κανάλια ως μνήμη M1 και M2, και να πατάτε απλά τα κουμπιά M1 (12) & M2 (11) όποτε τα θέλετε. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι και πατώντας το κουμπί M1 (12) για μερικά δευτερόλεπτα το βάζετε στην μνήμη. Ένα beer θα ακουστεί για να επιβεβαιώσει την μνημόνευση. Κάντε το ίδιο και για οποιοδήποτε κανάλι στην μνήμη M2 (11).

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

Στην οθόνη της συσκευής υπάρχει μία ένδειξη με 5 μπάρες που εμφανίζεται όταν πατάμε εμείς το PTT για να μιλήσουμε ή όταν ακούγεται ο συνομιλητής μας και μας δείχνει την ένταση του σήματος τόσο στην εκπομπή όσο και στην λήψη. Επιπλέον σε αυτή την ένδειξη φαίνεται και αν το κανάλι που κάνουμε λήψη έχει τόνο CTCSS.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Τα περισσότερα ηλεκτρονικά προϊόντα εκπέμπουν κάποια ηλεκτρομαγνητικά πεδία, για αυτό το λόγο μην τοποθετείτε την συσκευή αυτή κοντά σε αριθμομηχανές, computers, τηλέφωνα κτλ. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε τα τυχόν προβλήματα και παρεμβολές στο σήμα αλλά και στην συσκευή την ίδια.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση ενός χρόνου. Όμως στην εγγύηση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται ζημιές που μπορεί να προκλήθηκαν από υπαιτιότητα της κακής χρήσης από τον χρήστη, μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις, διαρροές από τα υγρά μπαταριών.