

SL-01

SL-01D (PMR-LPD Dual Band)



Χαρακτηριστικά

- 8 κανάλια PMR + 69 κανάλια LPD
- 38 υπότονοι
- Τόνος Roger Beep
- Τόνος πληκτρολογίου
- Κλειδώμα πληκτρολογίου
- Εμβέλεια πάνω από 3 – 5 χλμ. (Μόνο για το PMR)
- Αυτόματο Squelch
- Αυτόματο Monitor
- Κύκλωμα αυτόματης εξοικονόμησης ενέργειας
- VOX (Baby Monitor) / Χρήση και με το μικρομεγάφωνο
- Ρυθμιζόμενη Hi-Low ισχύς (Μόνο για το PMR)
- Ανίχνευση καναλιών (SCAN)
- 3 επιλεγόμενες μελωδίες κλήσης
- Μνήμη τελευταίου χρησιμοποιηθέντος καναλιού
- Ενδειξη εκπομπής με LED
- Φωτειζόμενη LCD οθόνη
- Κατάσταση μπαταρίας / Ένδειξη φόρτισης
- Υποδοχή εξωτερικού μικρομεγαφώνου
- Υποδοχή φορτιστή
- Δόνηση
- Μπαταρία Ιόντων Λιθίου (720 mAh)

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης για τα καλύτερα αποτελέσματα.

Προσοχή : Η μέγιστη εμβέλεια μπορεί να μειωθεί σημαντικά από οποιαδήποτε εμπόδια που μπορεί να παρεμβληθούν ανάμεσα στους 2 πομποδέκτες.

Περιεχόμενα στην συσκευασία


Παρακαλώ ελέγξτε εάν συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω :

- 2 πομποδέκτες
- 2 μπαταρίες Li-Ion (τοποθετημένες ήδη μέσα στους πομποδέκτες)
- 2 φορτιστές τοίχου
- 2 κορδονάκια συγκράτησης
- 1 βιβλίο οδηγιών χρήσης (Αγγλικά – Ιταλικά)
- 1 βιβλίο οδηγιών χρήσης (Ελληνικά)

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ

Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)


1. Αριθμός καναλιού – Απεικονίζει το επιλεγμένο ενεργό κανάλι.
2. Εικονίδιο κλειδώματος πλήκτρων. Δείχνει πότε το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.
3. Εικονίδιο λειτουργίας δόνησης. Δείχνει εάν είναι ενεργοποιημένη η δόνηση.
4. Αριθμός υπότονου CTCSS (0 – 38). Δείχνει εάν και ποιος υπότονος έχει επιλεγεί.
5. Εικονίδιο Roger Beer. Δείχνει εάν είναι ενεργοποιημένο το Roger Beer.
6. Ενδεικτικό χαμηλής στάθμης της μπαταρίας. Δείχνει πότε η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
7. VOX. Δείχνει πότε είναι ενεργοποιημένο το VOX.
8. SCAN. Δείχνει εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης καναλιών.
9. Ένδειξη ισχύος Hi/Low. Δείχνει πότε ο πομποδέκτης λειτουργεί με την μεγάλη ισχύ (HI) ή με την χαμηλή ισχύ (LOW). Η επιλογή της ισχύος αφορά μόνο την εκπομπή και τα 8 κανάλια PMR (P1 – P8).

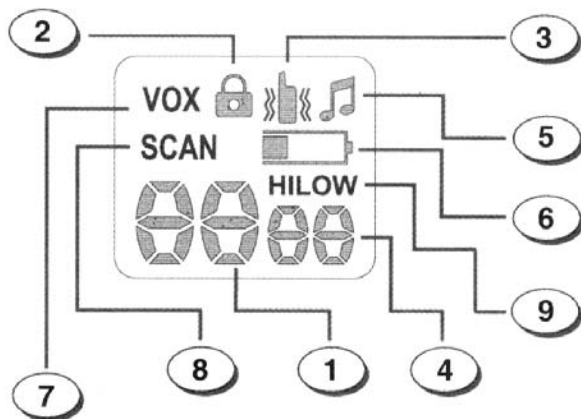

Πλήκτρα και Ρυθμίσεις

9. Power. Κρατήστε το πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε και να κλείσετε τον πομποδέκτη.
10. MENU. Κάθε πάτημα του πλήκτρου μας παραπέμπει στη ρύθμιση διαφορετικής λειτουργίας.

11. TALK / CALL. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο πατημένο όση ώρα μιλάτε. Πατήστε δύο φορές σύντομα για να καλέσετε τον άλλο πομποδέκτη.
12. Δείκτης επάνω. Ανεβάζει την ένταση της φωνής αλλά σε συνδυασμό με το πάτημα του πλήκτρου MENU ρυθμίζει όλες τις άλλες λειτουργίες.
13. Δείκτης κάτω. Μειώνει την ένταση της φωνής αλλά σε συνδυασμό με το πάτημα του πλήκτρου MENU ρυθμίζει όλες τις άλλες λειτουργίες.
14. SCAN / Κλείδωμα πλήκτρων. Πατήστε το πλήκτρο μία φορά για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ανίχνευσης (SCAN). Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να κλειδώσετε τα πλήκτρα.
15. Ενσωματωμένο μικρόφωνο.
16. Ενσωματωμένο μεγάφωνο.
17. Κεραία.
18. MON. Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία MONITOR.
19. Ενδεικτικό φωτάκι εκπομπής. Ανάβει όταν ο πομποδέκτης κάνει εκπομπή ή όταν καλεί άλλον πομποδέκτη.

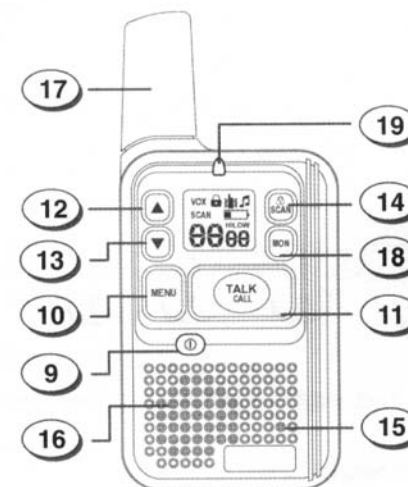


Εγκατάσταση μπαταρίας

Ο πομποδέκτης SL-01 τροφοδοτείται από μία μπαταρία Ιόντων Λιθίου. Η μπαταρία είναι ήδη τοποθετημένη μέσα στον πομποδέκτη αλλά όταν χρειαστεί αντικατάσταση ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία :

1. Αφαιρέστε το καπάκι του πομποδέκτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος ξεβιδώνοντας τις τέσσερις βίδες που το συγκρατούν και αφαιρέστε την μπαταρία από την θέση της.
2. Τοποθετήστε την νέα μπαταρία στη συγκεκριμένη θέση. Βεβαιωθείτε ότι έχει μπει στη σωστή κατεύθυνση. Τοποθετώντας την λάθος μπορεί να δημιουργήσετε πρόβλημα στον πομποδέκτη. Χρησιμοποιήστε την σωστή ORIGINAL μπαταρία.

- Ξανατοποθετείστε το καπάκι πάλι στο πίσω μέρος βιδώνοντας πάλι τις τέσσερις βίδες. Προσοχή μην σφίξετε παραπάνω τις βίδες για να μην δημιουργήσετε πρόβλημα στο καπάκι.

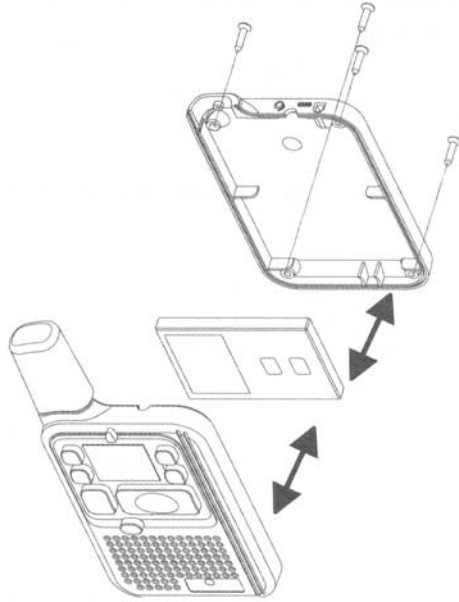

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για να αποφύγετε οποιοδήποτε πρόβλημα όταν αντικαταστήσετε την μπαταρία φροντίστε να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία που αναφέρεται στο βιβλίο οδηγιών. Ο πομποδέκτης SL-01 έχει στο πρόγραμμά του την λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για μεγαλύτερη διάρκεια της μπαταρίας.

Ένδειξη στάθμης φορτίου μπαταρίας

Ο πομποδέκτης έχει στην οθόνη ένα εικονίδιο το οποίο εμφανίζεται μόνο όταν η μπαταρία έχει λίγο φορτίο και θέλει φόρτιση. Μπορείτε τότε να φορτίσετε την μπαταρία.

Όταν η μπαταρία του πομποδέκτη θέλει φόρτιση το πλήκτρο TALK που το χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε μπορεί να μην λειτουργεί και να ακούγεται ένας ήχος όταν το πατάμε για να μας δείξει το πρόβλημα της μπαταρίας.


Όταν όμως εμφανίζεται το εικονίδιο που μας δείχνει ότι η μπαταρία θέλει φόρτιση τα πλήκτρα TALK και MENU απενεργοποιούνται. Εάν η μπαταρία δεν φορτιστεί μέσα σε 5 λεπτά τότε ο πομποδέκτης θα κλείσει μέχρι την επαναφόρτιση.

Φορτίζοντας την μπαταρία

Ο πομποδέκτης SL-01 συνοδεύεται από ένα φορτιστή τοίχου 230 V τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούμε για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Για να επαναφορτίσουμε την μπαταρία :

- Εντοπίστε την υποδοχή Μικρομεγαφώνου/Φορτιστή στο επάνω μέρος του πομποδέκτη.
- Συνδέστε τον φορτιστή σε μία πρίζα ρεύματος.
- Βάλτε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης. Κατά την διάρκεια της φόρτισης εμφανίζεται το εικονίδιο της μπαταρίας στην οθόνη και εξαφανίζεται μόλις η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Φορτίστε την μπαταρία για πρώτη φορά περίπου 12 ώρες.

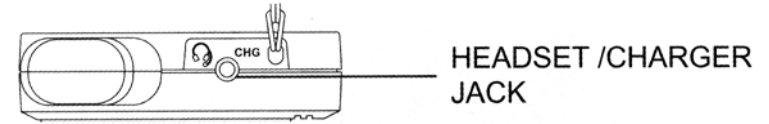

Κάνοντας χρήση του πομποδέκτη

- Ανοίξτε τον πομποδέκτη πατώντας επί 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο POWER. Για να κλείσετε τον πομποδέκτη πατήστε για περίπου 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο POWER.
- Ελέγξτε την στάθμη της μπαταρίας.
- Ρυθμίστε την ένταση της φωνής στο επιθυμητό επίπεδο πατώντας τα τοξάκια επάνω και κάτω.

Κάνοντας εκπομπή και λήψη

Για να επικοινωνήσει ο πομποδέκτης με άλλους :

- Ο πομποδέκτης είναι σε κατάσταση λήψης όσο διάστημα είναι ανοικτός.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK/CALL και μιλήστε όσο πιο φυσιολογικά μπορείτε κρατώντας το μικρόφωνο περίπου 20 εκ. μακριά από το στόμα. Την ώρα που μιλάτε ανάβει το ενδεικτικό λαμπάκι στο επάνω μέρος του πομποδέκτη. Την ώρα που πατάτε το πλήκτρο TALK/CALL για να μιλήσετε αφήστε να περάσουν 2 δευτερόλεπτα πριν μιλήσετε για να μην χάσετε μέρος της ομιλίας σας.
- Μόλις τελειώσετε την ομιλία σας αφήστε το πλήκτρο TALK/CALL. Τώρα ο πομποδέκτης είναι έτοιμος να κάνει λήψη.

Για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους δύο ή περισσότεροι πομποδέκτες πρέπει όλοι να είναι ρυθμισμένοι στο ίδιο κανάλι και στον ίδιο υπότονο CTCSS.

Εκπέμποντας ένα τόνο κλήσης

Για να στείλετε ένα τόνο κλήσης στον άλλο πομποδέκτη πατήστε δύο φορές γρήγορα το πλήκτρο TALK/CALL. Ο τόνος κλήσης θα ακουστεί για συγκεκριμένο χρόνο και μετά θα σταματήσει. Κατά την διάρκεια της εκπομπής ανάβει το ενδεικτικό λαμπάκι και ένας τόνος ακούγεται με την λήξη της εκπομπής.

Ρυθμίζοντας την ένταση του μεγαφώνου

Για να ρυθμίσουμε την ένταση του μεγαφώνου κάνουμε τα εξής :

1. Πατήστε το τοξάκι επάνω να αυξήσετε την ένταση.
2. Πατήστε το τοξάκι κάτω να μειώσετε την ένταση.
3. Η ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη από το επίπεδο 1 έως το 8. Η προρυθμισμένη ένταση είναι στο επίπεδο 4. Αυτό δεν εμφανίζεται στην οθόνη παρά μόνο όταν πατήσουμε τα τοξάκια πάνω και κάτω.

Η ένδειξη ρύθμισης της έντασης εμφανίζεται ως εξής :




Ρυθμίζοντας την λειτουργία MONITOR

Πατώντας το πλήκτρο MONITOR μπορούμε να ακούσουμε κάποιον που έχει χαμηλό σήμα. Η λειτουργία MONITOR μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξουμε αν υπάρχει άλλη δραστηριότητα στο κανάλι που θέλουμε να κάνουμε εκπομπή. Για να βγούμε από την λειτουργία MONITOR πατάμε πάλι το ίδιο πλήκτρο.

Εξερευνώντας το MENU

Για να έχουμε πρόσβαση στις προηγμένες λειτουργίες του MENU, ο πομποδέκτης διαθέτει το παρακάτω πρόγραμμα :

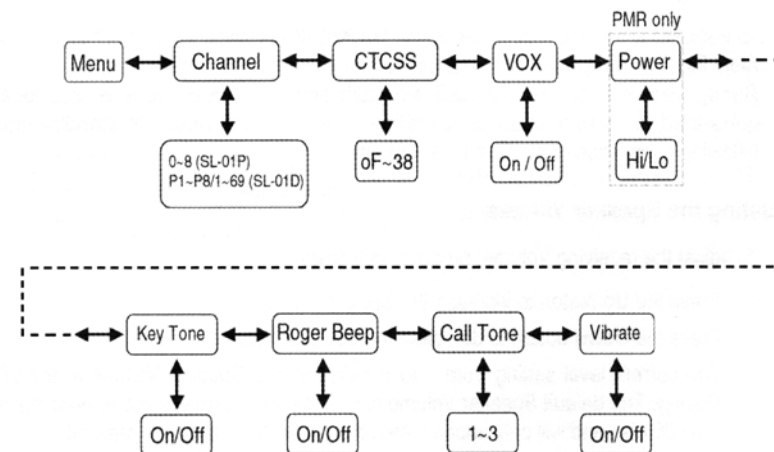

Κατάσταση λήψης

1. Για να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την κατάσταση λήψης πατάμε το πλήκτρο Power για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένας μακρύς τόνος, η οθόνη στιγμιαία θα δείξει όλες τις ενδείξεις και ο πομποδέκτης θα είναι έτοιμος σε κατάσταση λήψης.
2. Για να μπούμε στις λειτουργίες του MENU πατάμε στιγμιαία το πλήκτρο MENU. Πάλι θα ακουστεί ένας στιγμιαίος τόνος.
3. Επίσης με κάθε στιγμιαίο πάτημα του πλήκτρου MENU θα ακούγεται ένας τόνος και θα μπορούμε να ρυθμίσουμε διάφορες καταστάσεις.
4. Βγαίνουμε από τις λειτουργίες του MENU όταν περάσουμε και την τελευταία επιλογή.
5. Από τις λειτουργίες του MENU βγαίνουμε αυτόματα όταν δεν πατήσουμε κάποιο πλήκτρο για περίπου 10 δευτερόλεπτα
6. Επίσης βγαίνουμε από τις λειτουργίες του MENU όταν πατήσουμε στιγμιαία το πλήκτρο TALK/CALL.

Αλλάζοντας κανάλια

Ο πομποδέκτης διαθέτει 8 κανάλια PMR και 69 κανάλια LPD. Όλα αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να μιλάμε μεταξύ μας. Για να επιλέξουμε ένα κανάλι κάνουμε τα παρακάτω:

1. Ανοίγουμε τον πομποδέκτη κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Power για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
2. Πατάμε το πλήκτρο MENU. Ο αριθμός του καναλιού στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβύνει.
3. Πατάμε τα τοξάκια επάνω ή κάτω για να επιλέξουμε το επιθυμητό κανάλι. Κρατώντας πατημένο συνέχεια το τοξάκι ο αριθμός των καναλιών αλλάζει πολύ γρήγορα. Με κάθε αλλαγή καναλιού ακούγεται ένας τόνος beep.
4. Για να επιβεβαιώσουμε την επιλογή μας και να βγούμε από το MENU πατάμε σύντομα το πλήκτρο TALK/CALL.

PMR CHANNELS

FREQ.	CH
446.00625	1(P1)
446.01875	2(P2)
446.03125	3(P3)
446.04375	4(P4)
446.05625	5(P5)
446.06875	6(P6)
446.08125	7(P7)
446.09375	8(P8)

LPD CHANNELS

FREQ.	CH	FREQ.	CH	FREQ.	CH	FREQ.	CH
433.07500	1	433.52500	19	433.97500	37	434.42500	55
433.10000	2	433.55000	20	434.00000	38	434.45000	56
433.12500	3	433.57500	21	434.02500	39	434.47500	57
433.15000	4	433.60000	22	434.05000	40	434.50000	58
433.17500	5	433.62500	23	434.07500	41	434.52500	59
433.20000	6	433.65000	24	434.10000	42	434.55000	60
433.22500	7	433.67500	25	434.12500	43	434.57500	61
433.25000	8	433.70000	26	434.15000	44	434.60000	62
433.27500	9	433.72500	27	434.17500	45	434.62500	63
433.30000	10	433.75000	28	434.20000	46	434.65000	64
433.32500	11	433.77500	29	434.22500	47	434.67500	65
433.35000	12	433.80000	30	434.25000	48	434.70000	66
433.37500	13	433.82500	31	434.27500	49	434.72500	67
433.40000	14	433.85000	32	434.30000	50	434.75000	68
433.42500	15	433.87500	33	434.32500	51	434.77500	69
433.45000	16	433.90000	34	434.35000	52		
433.47500	17	433.92500	35	434.37500	53		
433.50000	18	433.95000	36	434.40000	54		

Χρησιμοποιώντας και αλλάζοντας υπότονους

Ο πομπодέκτης SL-01 διαθέτει 38 υπότονους σε κάθε κανάλι. Οι υπότονοι αυτοί είναι διαφορετικοί για κάθε κανάλι. Για να επιλέξουμε έναν υπότονο για κάποιο συγκεκριμένο κανάλι κάνουμε τα παρακάτω :

1. Πατάμε το πλήκτρο MENU τόσες φορές μέχρι να αρχίσει να αναβοσβύνει ο αριθμός του υπότονου στην οθόνη.
2. Πατάμε τα τοξάκια επάνω ή κάτω για να επιλέξουμε τον επιθυμητό υπότονο. Κρατώντας πατημένο συνέχεια το τοξάκι ο αριθμός των υποτόνων αλλάζει πολύ γρήγορα. Με κάθε αλλαγή υπότονου ακούγεται ένας τόνος beep.
3. Για να επιβεβαιώσουμε την επιλογή μας και να βγούμε από το MENU πατάμε σύντομα το πλήκτρο TALK/CALL.

CTCSS - TONE FREQUENCY CHART

No	Freq. (Hz)	No	Freq. (Hz)	No	Freq. (Hz)	No	Freq. (Hz)	No	Freq. (Hz)
OF	CTCSS OFF	08	88,5	16	114,8	24	151,4	32	203,5
01	67,0	09	91,5	17	118,8	25	156,7	33	210,7
02	71,9	10	94,8	18	123,0	26	162,2	34	218,1
03	74,4	11	97,4	19	127,3	27	167,9	35	225,7
04	77,0	12	100,0	20	131,8	28	173,8	36	233,6
05	79,7	13	103,5	21	136,5	29	179,9	37	241,8
06	82,5	14	107,2	22	141,3	30	186,2	38	250,3
07	85,4	15	110,9	23	146,2	31	192,8	-	-

Για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους δύο ή περισσότεροι πομπодέκτες πρέπει ή να έχουν επιλέξει τον ίδιο υπότονο ή να μην έχουν επιλέξει κανένα.

Ενεργοποίηση εκπομπής με την φωνή (VOX)

Ο πομπодέκτης SL-01 διαθέτει VOX το οποίο μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε όποτε θέλουμε. Το VOX το ενεργοποιούμε όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον πομπодέκτη χωρίς να πατάμε το PTT ή όταν θέλουμε να ακούμε το χώρο κάποιου μικρού παιδιού (baby monitor).

Ενεργοποίηση του VOX

1. Πατάμε το πλήκτρο MENU τόσες φορές μέχρι να αρχίσει να αναβοσβύνει το εικονίδιο VOX στην οθόνη.
2. Αλλάζουμε με τα τοξάκια διαδοχικά την επιλογή ON ή OFF. Όταν μείνουμε στην επιλογή ON το εικονίδιο VOX παραμένει στην οθόνη.
3. Για να επιβεβαιώσουμε την επιλογή μας και να βγούμε από το MENU πατάμε σύντομα το πλήκτρο TALK/CALL.

Για να αξιοποιήσουμε πλήρως την χρήση του VOX μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μικρομεγάφωνο που προτείνει ο κατασκευαστής (ESM-10 ή ESM-20).

Χρήση του μικρομεγαφώνου

1. Ενεργοποιούμε το VOX.
2. Βάζουμε το μικρομεγάφωνο στην ανάλογη υποδοχή.
3. Βάζουμε το ακουστικό στο αυτί μας και το μικρόφωνο στην ανάλογη θέση και είμαστε έτοιμοι να επικοινωνήσουμε χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τα χέρια μας.

Αλλάζοντας την ισχύ εξόδου εκπομπής

Ο πομπодέκτης SL-01 έχει μια επιλογή Hi-Low όσον αφορά την ισχύ εξόδου στα κανάλια PMR. Για να κάνουμε αυτή την επιλογή :

1. Πατάμε το πλήκτρο MENU τόσες φορές μέχρι να αρχίσει να αναβοσβύνει το εικονίδιο "Pr" στην οθόνη.
2. Αλλάζουμε με τα τοξάκια επάνω ή κάτω την επιλογή Hi ή Low.
3. Για να επιβεβαιώσουμε την επιλογή μας και να βγούμε από το MENU πατάμε σύντομα το πλήκτρο TALK/CALL.

Σημείωση : Η επιλογή αυτή είναι δυνατή μόνο στα 8 κανάλια PMR.

Ήχοι πλήκτρων

Ο ήχος (beep) που ακούγεται όταν πατάμε ένα πλήκτρο μπορεί κατ' επιλογή μας να ακούγεται ή όχι. Αυτό γίνεται ως εξής :

1. Πατάμε το πλήκτρο MENU τόσες φορές μέχρι να αρχίσει να αναβοσβύνει το εικονίδιο "bP" στην οθόνη.
2. Αλλάζουμε με τα τοξάκια επάνω ή κάτω την επιλογή On ή Off.
3. Για να επιβεβαιώσουμε την επιλογή μας και να βγούμε από το MENU πατάμε σύντομα το πλήκτρο TALK/CALL.

Ενεργοποιώντας το Roger Beep

Ο πομποδέκτης SL-01 διαθέτει πάλι κατ' επιλογή μας έναν τόνο (beep) που ακούγεται όταν τελειώσουμε την ομιλία μας και αφήσουμε το πλήκτρο TALK. Αυτός ο τόνος λέγεται Roger Beep και δηλώνει στον συνομιλητή μας ότι τελειώσαμε την ομιλία μας. Αυτό το επιλέγουμε ως εξής :

1. Πατάμε το πλήκτρο MENU τόσες φορές μέχρι να αρχίσει να αναβοσβύνει το εικονίδιο "Roger Beep" στην οθόνη.
2. Αλλάζουμε με τα τοξάκια επάνω ή κάτω την επιλογή On ή Off.
3. Για να επιβεβαιώσουμε την επιλογή μας και να βγούμε από το MENU πατάμε σύντομα το πλήκτρο TALK/CALL.

Επιλέγοντας τόνο κλήσης

Ο πομποδέκτης SL-01 διαθέτει 3 διαφορετικούς επιλεγόμενους τόνους κλήσης που μπορούμε να καλέσουμε τον συνομιλητή μας. Για να το κάνουμε αυτό :

1. Πατάμε το πλήκτρο MENU τόσες φορές μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο "CA" στην οθόνη.
2. Αλλάζουμε με τα τοξάκια επάνω ή κάτω την επιλογή 1 - 3.
3. Για να επιβεβαιώσουμε την επιλογή μας και να βγούμε από το MENU πατάμε σύντομα το πλήκτρο TALK/CALL.

Λειτουργία δόνησης

Ο πομποδέκτης SL-01 είναι εφοδιασμένος με ένα μηχανισμό δόνησης που μας επιτρέπει την αθόρυβη κλήση. Για να τον ενεργοποιήσουμε :

1. Πατάμε το πλήκτρο MENU τόσες φορές μέχρι να αρχίσει να αναβοσβύνει το εικονίδιο "Λειτουργίας δόνησης" στην οθόνη.
2. Αλλάζουμε με τα τοξάκια επάνω ή κάτω την επιλογή On ή Off.
3. Για να επιβεβαιώσουμε την επιλογή μας και να βγούμε από το MENU πατάμε σύντομα το πλήκτρο TALK/CALL.

Ανίχνευση καναλιών

Αυτή η λειτουργία μας επιτρέπει να κάνουμε αυτόματα ανίχνευση σε όλα τα κανάλια για να ακούσουμε οτιδήποτε μιλάει αυτή τη στιγμή. Αυτό γίνεται ως εξής :

1. Πατάμε το πλήκτρο SCAN. Ο πομποδέκτης αρχίζει να ανιχνεύει όλα τα κανάλια για να εντοπίσει οτιδήποτε μιλάει. Εάν ακούσει κάτι σε κάποιο κανάλι σταματάει για 4-5 δευτερόλεπτα περίπου και μετά συνεχίζει την ανίχνευση. Εάν πατηθεί το PTT την στιγμή που έχει σταματήσει σε κάποιο κανάλι θα σταματήσει για περίπου 14 δευτερόλεπτα και θα

συνεχίσει εφ' όσον δεν ακούγεται τίποτα άλλο. Εάν πατηθεί το PTT την στιγμή που ανιχνεύει θα σταματήσει την ανίχνευση και θα επιστρέψει στο κανάλι που είναι συντονισμένο.

2. Για να αφήσουμε την λειτουργία ανίχνευσης πατάμε πάλι το πλήκτρο SCAN.

Κλείδωμα πλήκτρων

Για να αποφύγουμε κατά λάθος πάτημα πλήκτρων πατάμε και κρατάμε πατημένο το πλήκτρο SCAN/Κλείδωμα πλήκτρων για 5 δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο κλειδώματος πλήκτρων (ένα μικρό λουκετάκι) εμφανίζεται στην οθόνη. Εφ' όσον είναι κλειδωμένα τα πλήκτρα δεν λειτουργούν τα τοξάκια και τα πλήκτρα SCAN και MENU. Μπορούμε όμως να το κλείσουμε και να το ανοίξουμε, να χρησιμοποιήσουμε το πλήκτρο MONITOR ή να στείλουμε ένα τόνο κλήσης. Για να ξεκλειδώσουμε τα πλήκτρα πατάμε πάλι το πλήκτρο SCAN/Κλείδωμα πλήκτρων για μερικά δευτερόλεπτα.

Αυτόματο SQUELCH

Ο πομποδέκτης SL-01 είναι εφοδιασμένος με ένα σύστημα αυτόματης ευαισθησίας το οποίο κόβει τους ενοχλητικούς θορύβους και τα φυσήματα. Πατώντας το πλήκτρο MONITOR απενεργοποιούμε το αυτόματο SQUELCH και ακούμε τους ενοχλητικούς θορύβους και οποιαδήποτε ομιλία κάτω από αυτούς. Για να το ενεργοποιήσουμε πάλι απλά ξαναπατάμε το πλήκτρο MONITOR.

Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας

Ο πομποδέκτης SL-01 διαθέτει ένα σύστημα αυτόματης εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό ενεργοποιείται 5 δευτερόλεπτα μετά από το τελευταίο μας πάτημα και μας εξοικονομεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Ο δέκτης εξακολουθεί να λαμβάνει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κανάλια	8 PMR & 69 LPD με 38 υπότονους CTCSS
Συχνότητα λειτουργίας	UHF 446.00625 – 446.09375 MHz (PMR) UHF 433.07500 – 434.77500 MHz (LPD)
Τροφοδοσία	Μπαταρία Li-Ion 7,2 V 720 mAh
Ισχύς εξόδου	0,5 W High / 0,05 W Low (PMR) 0,01 W (LPD)
Διαστάσεις	120 x 54 x 14,6 mm (συμπεριλαμβανομένης της κεραίας)
Βάρος	76 γρ. (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας)