



**DR 730 M**

**Οδηγός Χρήστη**

**el**

**ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM**



\* Για επιπλέον πληροφορίες και ενημερώσεις για αυτό το προϊόν δείτε τη διεύθυνση: [www.trevi.it](http://www.trevi.it)

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υψηλή ένταση ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας.

Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής αναπαραγωγής:

- Κοντά σε μαγνητικά πεδία.
- Κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμάστρες και κουζίνες.
- Σε πολύ υγρά μέρη, όπως μπάνια, πισίνες κ.λπ...
- Σε μέρη όπου υπάρχει σκόνη.
- Σε χώρους που δέχονται ισχυρούς κραδασμούς.
- Τοποθετήστε τη μονάδα με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει πάντοτε στα πλαϊνά της

χώρος για την ελεύθερη κίνηση του αέρα (τουλάχιστον 5 cm).

- Αν μπουν υγρά στο εσωτερικό της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φιλ από την πρίζα και μεταφέρετε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής βοήθειας TREVI.

- Πάντοτε να βεβαιώνετε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές ελεύθερης φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό που στάζει ή εκτοξεύεται. Επίσης, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη μονάδα αντικείμενα που περιέχουν νερό, όπως βάζα.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί. Αποφύγετε τους διαλύτες ή τις διαβρωτικές ουσίες.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η ποιότητα κατασκευής αυτής της συσκευής εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.


Η TREVI ακολουθεί πολιτική συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης. Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνα που αναφέρονται στην περιγραφή.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Η επαναφόρτιση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5°C και 35°C.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερθέρμανσης και έκρηξης, μην επαναφορτίζετε για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη.
- Μην επαναφορτίζετε την μπαταρία για περισσότερες από 4 ώρες.
- Η επαναφόρτιση της μπαταρίας για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη ή η αδράνεια της συσκευής για παρατεταμένη χρονική περίοδο μπορεί να μειώσει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία υπόκειται σε φθορές και η απόδοσή της θα μειωθεί βαθμιαία. - Για να επεκτείνετε τη διάρκεια της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε την όταν έχει φορτιστεί πλήρως και έως ότου εξαντληθεί πλήρως και στη συνέχεια επαναφορτίστε την πλήρως προτού τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Η επαναφόρτιση της μπαταρίας πριν εξαντληθεί πλήρως θα έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη διάρκεια ζωής. Σε αυτήν την περίπτωση, επαναλάβετε τον κύκλο πλήρους φόρτισης/εκφόρτισης πολλές φορές.
- Μην αφήνετε την μπαταρία να επαναφορτίζεται όλη τη νύχτα.

## ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Συσκευή ραδιοφώνου
- Καλώδιο USB/micro-USB
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Μπαταρία

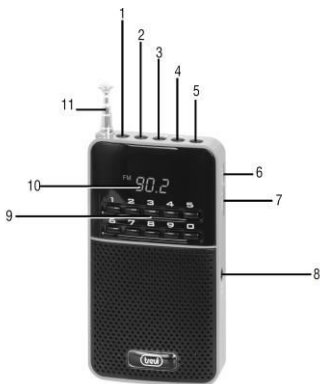

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Κουμπί VOL-  | 7. Διακόπτης λειτουργίας (ON/OFF) |
| 2. Κουμπί VOL+  | 8. Υποδοχή ακουστικών             |
| 3. Κουμπί ATS (Auto Tuning Scan, Αυτόματη Σάρωση Σταθμών) | 9. Πληκτρολόγιο 0-9               |
| 4. Κουμπί ΚΑΤΩ  | 10. Οθόνη                         |
| 5. Κουμπί ΠΑΝΩ  | 11. Τηλεσκοπική κεραία            |
| 6. Υποδοχή τροφοδοσίας micro-USB 5 V                      |                                   |



Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη της ακοής, περιορίστε τον χρόνο ακρόασης σε υψηλή ένταση ήχου

## ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, φορτίστε την για 3 ώρες.

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος micro-USB (6) της συσκευής. Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα USB ενός υπολογιστή ή σε ένα τροφοδοτικό AC (δεν περιλαμβάνεται) με υποδοχή USB.
2. Η ένδειξη φόρτισης θα ανάψει στην οθόνη, και σημαίνει ότι η διαδικασία φόρτισης βρίσκεται σε εξέλιξη.

**Σημείωση:** Για να διατηρηθεί σε καλά επίπεδα η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνιστάται να απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Για πλήρη φόρτιση απαιτούνται περίπου 3 ώρες.

3. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η ένδειξη φόρτισης στην οθόνη θα σβήσει.

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας (7), στη θέση ON.

**Σημείωση:** Αν δεν πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια για περίπου 1 λεπτό, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί για εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

2. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας (7) στη θέση OFF.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

1. Για να αυξήσετε την ένταση ήχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί VOL+ (2).
2. Για να μειώσετε την ένταση ήχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί VOL- (1).

## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ

1. Για καλύτερη λήψη σταθμών, ανοίξτε την τηλεσκοπική κεραία (11).
2. Για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη αναζήτηση ραδιοσταθμών, πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το κουμπί ΚΑΤΩ (4) ή ΠΑΝΩ (5). Η αναζήτηση σταματά όταν γίνει λήψη ενός ραδιοσταθμού.
3. Πατήστε το κουμπί ΚΑΤΩ (4) ή ΠΑΝΩ (5) για να μειώσετε ή να αυξήσετε τη συχνότητα κατά 0,1 MHz.

## ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

1. Για να συντονιστείτε στην επιθυμητή συχνότητα, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο (9).
2. Για παράδειγμα, για να ακούσετε τη συχνότητα των 93,1 MHz, πληκτρολογήστε «9 3 1».

## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Συντονιστείτε σε έναν ραδιοσταθμό.
2. Πατήστε το κουμπί ATS (3). Εμφανίζεται μια θέση μνήμης, από P01 έως P40.
3. Πατήστε το κουμπί ΚΑΤΩ (4) ή ΠΑΝΩ (5) για να μειώσετε ή να αυξήσετε τη θέση μνήμης του σταθμού που θέλετε να αποθηκεύσετε.
4. Πατήστε το κουμπί ATS (3) για να επιβεβαιώσετε τη θέση μνήμης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 40 ραδιοσταθμούς.

## ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Για να αρχίσετε την αναζήτηση και αυτόματη αποθήκευση των πρώτων 40 διαθέσιμων σταθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ATS (3). Στο τέλος της αναζήτησης θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του προγράμματος του πρώτου αποθηκευμένου ραδιοσταθμού.
2. Για να ανακαλέσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό μέσω του αριθμού του, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο (9).  
Για παράδειγμα, για να ανακαλέσετε τον σταθμό αριθμός 12, πατήστε πρώτα «1» και μετά «2».

**Σημείωση:** Για να έχετε την καλύτερη δυνατή λήψη FM, επεκτείνετε την κεραία (11). Αν παράλα αυτά η λήψη δεν είναι καλή, δοκιμάστε να προσαρμόσετε το μήκος της κεραίας. Ωστόσο, η ποιότητα της λήψης FM εξαρτάται από τη θέση όπου έχει τοποθετηθεί η συσκευή.

Αν η συσκευή τοποθετηθεί κοντά σε τηλεοράσεις, λαμπτήρες φθορισμού ή άλλες συσκευές, μπορεί να προκληθούν παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφωνικού σήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, απομακρύνετε τη συσκευή ραδιοφώνου από τη θέση αυτή.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς ήχου: ..... 2 W  
Σχέση S/N: ..... 50dBΑ  
Εύρος συχνοτήτων FM: ..... 87,5 108 MHz  
Τροφοδοσία: ..... Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου μέσω υποδοχής micro-USB 5 V  
Διαστάσεις: ..... 58 x 106 x25 mm

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Προειδοποίηση: Η αφαίρεση και η απόρριψη της μπαταρίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό!

1. Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του περιβλήματος.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία από την υποδοχή της.  
Ανεξάρτητα από τον τύπο της, η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα, σε φωτιά ή σε νερό. Κάθε τύπος μπαταρίας πρέπει να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτεται σε κατάλληλα ειδικά κέντρα συλλογής.



■ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 49 της 14ης Μαρτίου 2014 «Εφαρμογή της οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»

Το σύμβολο του τροχήλατου κάδου απορριμμάτων επάνω στο προϊόν σημαίνει ότι στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του το προϊόν πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά από τα άλλα απόβλητα. Ο χρήστης πρέπει, συνεπώς, να μεταφέρει το τηλεχειριστήριο μαζί με τα απαραίτητα εξαρτήματα, όταν φθάσουν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, στα κατάλληλα εξειδικευμένα κέντρα συλλογής για ηλεκτρονικά και ηλεκτροτεχνικά απόβλητα ή να τα επιστρέψει στον έμπορο όταν αγοράσει νέα συσκευή ισοδύναμου τύπου, όπως προβλέπει ο κανόνας «ένα για ένα» ή ο κανονισμός «ένα για κανένα» για εξοπλισμό του οποίου η μεγαλύτερη πλευρά έχει μήκος κάτω από 25 εκ. Η κατάλληλη, ξεχωριστή συλλογή του άχρηστου εξοπλισμού προς ανακύκλωση, επεξεργασία και φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη συμβάλλει στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία και ενθαρρύνει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται το προϊόν. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη συνεπάγεται την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που αναφέρονται στο Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 49 της 14ης Μαρτίου 2014.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Η μονάδα αυτή καλύπτεται από εγγύηση για διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, η οποία έχει εκτυπωθεί επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε ετικέτα επάνω στο προϊόν.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο αν δεν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή. Η εγγύηση ισχύει μόνο στα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής βοήθειας TREVI, τα οποία θα επισκευάσουν τα ελαττώματα που προέρχονται από την κατασκευή του προϊόντος, με εξαίρεση την αντικατάσταση ετικετών και αφαιρούμενων τμημάτων.
3. Η TREVI δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές σε άτομα ή αντικείμενα οι οποίες προκαλούνται από τη χρήση αυτής της συσκευής ή από τη διακοπή χρήσης αυτής της συσκευής.

### **ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Δια του παρόντος, η TREVI Spa δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός του τύπου DR 730M συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: [www.trevi.it](http://www.trevi.it)



Κατασκευάστηκε στην ΚΙΝΑ

**Trevi S.p.A.**

Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Ιταλία

Τηλ. 0541/756420 - Φαξ 0541/756430 - [www.trevi.it](http://www.trevi.it) - e-mail: [info@trevi.it](mailto:info@trevi.it)