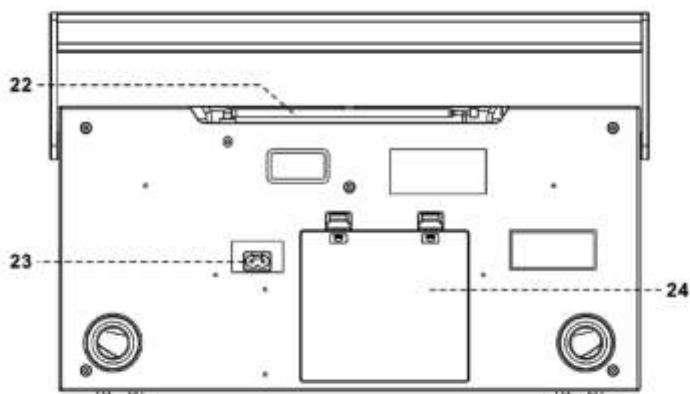
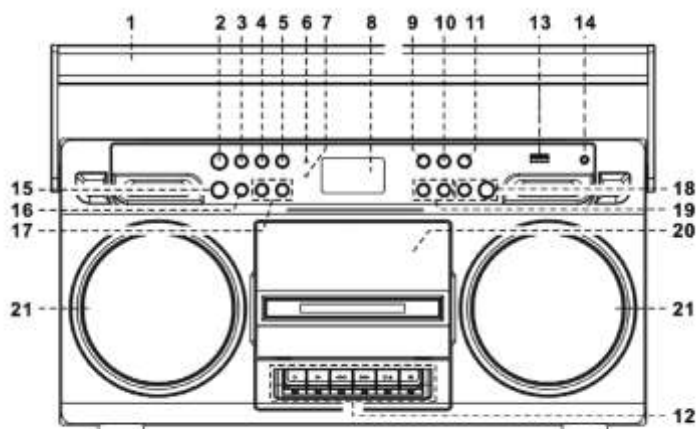


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RR 504 BT



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ

1. Χειριστήρι για μεταφορά
2. Κουμπί STANDBY
3. Πλήκτρο REC
4. Πλήκτρο TS / PLAY MODE
5. Πλήκτρο MEMORY
6. Ένδειξη STANDBY
7. Ένδειξη Bluetooth
8. Οθόνη LCD
9. Πλήκτρο STOP / ST / MO
10. Πλήκτρο  $\square$  /  $\square$ , αναπαραγωγή / παύση
11. Πλήκτρο EQ, προεπιλεγμένες εξισώσεις
12. Έλεγχοι μονάδας κασέτας

### POWER

#### ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών (24) και τοποθετήστε μπαταρίες μεγέθους 8 "C" (UM-2) φροντίζοντας να τηρείτε προσεκτικά τις ενδεικνυόμενες πολικότητες. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αντικαταστήστε αμέσως τις κενές μπαταρίες και αφαιρέστε τις.

#### ΔΙΚΤΥΟ

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (23). Τοποθετήστε το φικ σε μια έξοδο 100-240V ~ 50 / 60Hz. Μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα με τάση άλλη από αυτή που υποδεικνύεται.

ON / OFF / VOLUME

1. Πατήστε το κουμπί γενικής τροφοδοσίας STANDBY (2).
2. Πιέστε το πλήκτρο FUNCTION (15) αρκετές φορές για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας (USB-TAPE-RADIO-BT).
3. Ρυθμίστε την ένταση όπως επιθυμείτε με τα πλήκτρα VOL- και VOL + (18).
4. Σε λειτουργία USB-TAPE-BT, εάν δεν υπάρχει αναπαραγωγή, εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία μέσα σε 15 λεπτά, ο αναγνώστης θα εισέλθει λειτουργία STANDBY. Για να επανενεργοποιήσετε τη μονάδα, πατήστε το πλήκτρο STANDBY (2).

5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί STANDBY (2) για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

EQUALIZER

Αυτή η μονάδα έχει ένα προκαθορισμένο σύστημα εξισορρόπησης ήχου. Χρησιμοποιήστε το κουμπί EQ (11) για να επιλέξετε μια καλύτερη ρύθμιση προσαρμόζεται στην αναπαραγωγή ήχου που βρίσκεται σε εξέλιξη (διαθέσιμο FLAT, POP, CLASSIC, JAZZ, ROCK).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΥ





1. Επιλέξτε τη λειτουργία RADIO (στην οθόνη εμφανίζεται το FM και στη συνέχεια εμφανίζεται η συχνότητα).
2. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα: ή 9 (19) στη μονάδα για να πραγματοποιήσετε μια βήμα προς βήμα αναζήτηση.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα: ή 9 (19) στη μονάδα για να συντονιστείτε στον επόμενο ή στον προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό με το καλύτερο σήμα που λαμβάνεται.
3. Εάν ο σταθμός που ακούτε είναι στερεοφωνικός, η ένδειξη ST θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί ST / MO (9) για να μεταβείτε από μονοφωνική έως στερεοφωνική ακρόαση.
4. Για να αποθηκεύσετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό σε μια θέση μνήμης, συντονίστε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε το πλήκτρο MEMORY (5), επιλέξτε τη θέση μνήμης με τα κουμπιά PRE / FOLDER (17) και πατήστε ξανά το πλήκτρο MEMORY (5). 20 είναι διαθέσιμα θέσεις μνήμης.

5. Για να καλέσετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά PRE / FOLDER (17).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να έχετε την καλύτερη λήψη FM, επεκτείνετε και προσανατολίστε την κεραία. Εάν η λήψη δεν είναι καλή, δοκιμάστε διαφορετικά το μήκος και τον προσανατολισμό της κεραίας, ωστόσο η ποιότητα της λήψης FM εξαρτάται πολύ από το πού βρίσκεται τοποθετήστε τη συσκευή. Η εγγύτητα των τηλεοράσεων, των λαμπτήρων νέον ή άλλων οικιακών συσκευών μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στη λήψη ραδιοφωνικών προγραμμάτων, σε αυτήν την περίπτωση μετακινήστε το ραδιόφωνο μακριά από τη συσκευή διαταραχής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ USB

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. Τοποθετήστε μια μνήμη USB που περιέχει μουσική στην είσοδο USB (13).
2. Επιλέξτε τη λειτουργία USB (USB εμφανίζεται στην οθόνη), περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για να φορτώσει ο αναγνώστης όλα τα αρχεία MP3. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
3. Για να εισάγετε τη παύση, πατήστε το πλήκτρο  /  (10) μία φορά.
4. Για να απενεργοποιήσετε την παύση, πατήστε το κουμπί  /  (10) για δεύτερη φορά.
5. Πατήστε το κουμπί STOP (9) για να σταματήσετε μόνιμα την αναπαραγωγή.

JUMP TRACE

1. Πατώντας το κουμπί: (19) ενώ ακούτε, θα μετακινηθείτε στο επόμενο κομμάτι, ενώ με το πλήκτρο 9 (19) θα μεταβείτε στο κομμάτι Προηγούμενες.
2. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο: ή 9 (19) ενώ ακούτε, αναζητά γρήγορα ένα συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι.
3. Αφήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

- Στη λειτουργία αναπαραγωγής.

1. Πατήστε το κουμπί PLAY MODE (4).
2. Το σύμβολο "" εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Η συσκευή αναπαραγωγής θα συνεχίσει να αναπαράγει το κομμάτι που εμφανίζεται στην οθόνη.
4. Για να ακυρώσετε τη συνεχή αναπαραγωγή του ενιαίου κομματιού, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο PLAY MODE (4) μέχρι να εξαφανιστούν τα κομμάτια σύμβολα επανάληψης.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

- Στη λειτουργία αναπαραγωγής.

1. Πιέστε το πλήκτρο PLAY MODE (4) αρκετές φορές.
2. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο "ALL".
3. Η συσκευή αναπαραγωγής θα αναπαράγει συνεχώς ολόκληρο το δίσκο.
4. Για να ακυρώσετε τη συνεχή αναπαραγωγή ολόκληρου του δίσκου, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο PLAY MODE (4) μέχρι να εξαφανιστούν τα σύμβολα επανάληψης.

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (ΦΑΚΕΛΟΣ)

- Στη λειτουργία αναπαραγωγής (μόνο εάν υπάρχουν περισσότεροι φάκελοι στη μνήμη).

1. Πιέστε το πλήκτρο PLAY MODE (4) αρκετές φορές.
2. Το σύμβολο "FOLDER" θα εμφανιστεί στην οθόνη.
3. Η συσκευή αναπαραγωγής θα συνεχίσει να αναπαράγει τα κομμάτια στον τρέχοντα φάκελο.
4. Για να ακυρώσετε τη συνεχή αναπαραγωγή του μόνο άλμπουμ, πατήστε το κουμπί PLAY MODE (4) μέχρι να εξαφανιστούν τα σύμβολα επανάληψης.

## ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

- Στη λειτουργία αναπαραγωγής.

1. Πιέστε το πλήκτρο PLAY MODE (4) αρκετές φορές.
2. Στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη RAN.
3. Η συσκευή αναπαραγωγής αναπαράγει τα τραγούδια με τυχαία σειρά.
4. Για να σταματήσετε την τυχαία αναπαραγωγή των κομματιών, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο PLAY MODE (4) μέχρι να

εξαφανιστούν τα σύμβολα επανάληψη.

## INTRO ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

- Στη λειτουργία αναπαραγωγής.

1. Πιέστε το πλήκτρο PLAY MODE (4) αρκετές φορές.
2. Το σύμβολο INTRO θα εμφανιστεί στην οθόνη.
3. Η συσκευή αναπαραγωγής θα παίξει τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα κάθε κομματιού.
4. Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή INTRO, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο PLAY MODE (4) μέχρι να εξαφανιστούν τα

σύμβολα επανάληψης.

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μπορείτε να επιλέξετε την σειρά αναπαραγωγής των κομματιών.

1. Πατήστε το κουμπί STOP (9) για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.
2. Πατήστε το κουμπί MEMORY (5), το μήνυμα "P01" εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Επιλέξτε πρώτα το τραγούδι που θέλετε να παίξετε με τα πλήκτρα 9 ή: (19).
4. Πατήστε το κουμπί MEMORY (5) για επιβεβαίωση.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να αποθηκεύσετε και να αναπαραγάγετε τα κομμάτια που θέλετε. μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 20 κομμάτια.

6. Πατήστε το κουμπί  $\square$  /  $\square$  (10) για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
7. Πιέστε το πλήκτρο STOP (9) δύο φορές για να ακυρώσετε τον προγραμματισμό.

Κωδικοποίηση από το CASSETTE / BLUETOOTH

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία (κασέτα / BT).
2. Τοποθετήστε μια μνήμη USB στην είσοδο (13).
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την επιλεγμένη πηγή.
4. Πατήστε το κουμπί RECORD (3) για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
5. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο STOP (9).
6. Το ηχογραφημένο τραγούδι αποθηκεύεται στη μνήμη USB σε ένα φάκελο που ονομάζεται AUDIO.
7. Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερα ίχνη της εγγραφής: κατά τη διάρκεια της εγγραφής, πατήστε το πλήκτρο TS (4),

στην οθόνη θα εμφανιστεί το γράψιμο TS, δημιουργείται ένα νέο κομμάτι.

Σημείωση: Λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη δημιουργία των κομματιών, είναι πιθανό να χάνονται μερικά δευτερόλεπτα της εγγραφής.

## ID3 ΣΥΣΤΗΜΑ

Η συσκευή διαθέτει σύστημα ID3. Εάν το αρχείο mp3 που θέλετε να παίξετε είναι σε μορφή "ID3", πατήστε το πλήκτρο INFO (16) η συσκευή θα εμφανίσει στην οθόνη τις πληροφορίες των "TITΛΟΣ NAME", "NAME ARTIST" και "ALBUM NAME". Για να το απενεργοποιήσετε απλά πατήστε το κουμπί INFO (16) και μεταβείτε στην κανονική οθόνη.

## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ USB

Είναι δυνατή η διαγραφή των κομματιών που υπάρχουν σε USB:

- Ένα κομμάτι: ενώ ακούτε ένα κομμάτι, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο DELETE (16). Όταν εμφανιστεί η ένδειξη DEL OK la η διαδρομή θα διαγραφεί.

- Όλα τα κομμάτια: Όταν η αναπαραγωγή σταματήσει, πατήστε το πλήκτρο DELETE (16) για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν συγκρίνετε την ένδειξη DEL ALL N, επιλέξτε με τα πλήκτρα 9 / :( 19) Y και επιβεβαιώστε πατώντας ξανά το πλήκτρο DELETE (16). Όλα τα κομμάτια θα διαγραφούν.

Σημείωση: τα διαγραμμένα κομμάτια δεν είναι ανακτήσιμα.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε το πλήκτρο FUNCTION (15) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη BT στην οθόνη.
2. Στη λειτουργία Bluetooth, η ενδεικτική λυχνία "BT" (7) θα αρχίσει να αναβοσβήνει και το σύστημα θα πραγματοποιήσει αυτόματη αναζήτηση.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη εξωτερική συσκευή που πρόκειται να αντιστοιχιστεί και κάντε την προβολή της.
4. Ξεκινήστε την αναζήτηση συσκευής. Στο τέλος, αναζητήστε τη συσκευή "RR504BT".
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό "0000" εάν είναι απαραίτητο.
6. Αφού γίνει σύζευξη, η συσκευή θα εκπέμψει έναν τόνο επιβεβαίωσης.
7. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή. Μπορείτε να εκτελέσετε τη διαχείριση των ηχητικών κομματιών

(Αναπαραγωγή / Παύση / Προηγ. / Επόμενο)

απευθείας από τα χειριστήρια της μονάδας.

8. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  $\square$  /  $\square$  (10) για μερικά δευτερόλεπτα για να εξαλείψετε τη ζεύξη.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΣΣΕΤΤΑ

### ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΣΣΕΤΤΑ

- Record key
- ▶ Play key
- ◀◀ Rewind key &
- ▶▶ Fast forward key
- ▲ Stop / Eject key
- || Pause key

#### ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΣΣΕΤΩΝ

1. Επιλέξτε τη λειτουργία TAPE (η ένδειξη TAPE εμφανίζεται στην οθόνη).
2. Ανοίξτε το διαμέρισμα κασετών (20) με το πλήκτρο STOP / EJECT (12) και τοποθετήστε μια κασέτα με την πλευρά που θέλετε να ακούσετε το εξωτερικό.
4. Πατήστε το πλήκτρο PLAY KEY (12) για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
5. Πατήστε το πλήκτρο PAUSE KEY (12) για να σταματήσετε την αναπαραγωγή στιγμιαία, πατήστε ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
6. Για γρήγορη προώθηση της ταινίας, σταματήστε την αναπαραγωγή και πατήστε το κουμπί FAST FORWARD KEY (12).
7. Για να μετακινήσετε γρήγορα την κασέτα, διακόψτε την αναπαραγωγή και πατήστε το πλήκτρο REWIND KEY (12).
8. Πατήστε το πλήκτρο STOP / EJECT (12) για να σταματήσετε τελείως την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά για να αφαιρέσετε την κασέτα.

#### ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι υπάρχει η καρτέλα ενεργοποίησης εγγραφής, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή της θυρίδα.

1. Στη λειτουργία USB-BT, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ή ΡΑΔΙΟ συντονισμός στον επιθυμητό σταθμό.
2. Τοποθετήστε την κασέτα στο διαμέρισμα (20).
3. Πατήστε το πλήκτρο RECORD KEY (12) για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο PAUSE KEY (12) για προσωρινή παύση της εγγραφής, πατήστε ξανά για να το επαναλάβετε.
5. Πατήστε το STOP EJECT (12) για να τερματιστεί.