

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ CRT 2000



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο, το ραδιόφωνο εκπέμπει μια ερώτηση και εμφανίζεται η οθόνη LCD.
2. Απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο, μέχρι η οθόνη LCD να σβήσει.
3. Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πιέστε σύντομα το πλήκτρο, εμφανίζεται η οθόνη LCD AUDIO: MT, η ένταση ραδιοφώνου θα σβήνει.
Σύντομα πλήκτρα, η οθόνη LCD εμφανίζει AUDIO: Esc, το ραδιόφωνο θα ανακτήσει το τελευταίο επίπεδο έντασης.

Διακόπτης καναλιού ~ PUSH

1. Γυρίστε το διακόπτη καναλιού αριστερόστροφα για να μετακινηθείτε στο κανάλι κάτω, γυρίστε το δεξιόστροφα προς τα πάνω Κανάλι.
2. Γρήγορη ρύθμιση καναλιών: πιέστε σύντομα το πλήκτρο [PUSH] για να ρυθμίσετε το κανάλι κατά 10 βήματα κάθε φορά.
3. Κλείδωμα πλήκτρων: Κρατήστε το πλήκτρο [PUSH], στην οθόνη LCD εμφανίζεται το κλείδωμα πλήκτρων, όλα τα πλήκτρα εκτός από το πλήκτρο [PTT]




Κλειδωμένο.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [PUSH] ξανά για να ξεκλειδώσετε το πλήκτρο.


1. Σύντομη εναλλαγή μεταξύ 3 ομάδων αυτολειτουργικών πλήκτρων.
2. Με το πάτημα του πλήκτρου εισάγετε το μενού λειτουργιών φόντου.

[P1] ~ [P6]

Αυτό το ραδιόφωνο έχει 6 πλήκτρα αυτοπροσδιορισμού
κάθε πλήκτρο μπορεί να θέσει 3 λειτουργίες.



P1 ~ P3 που αντιστοιχούν στην οθόνη 3 λειτουργιών στην αριστερή πλευρά της οθόνης LCD,
P4 ~ P6 που ταιριάζει με τις λειτουργίες
Στην δεξιά πλευρά της οθόνης LCD. Ανατρέξτε στη λειτουργία KEY MENU για να
αντιστοιχίσετε το κλειδί λειτουργίες.

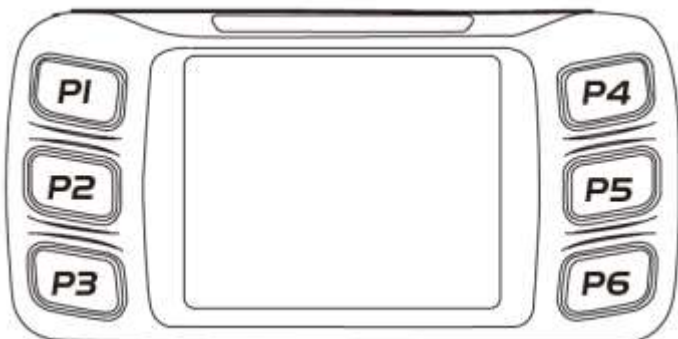

MOD: Λειτουργία AM / FM

1. Το πλήκτρο πατήστε  σύντομα για να επιλέξετε προγραμματισμένη ομάδα λειτουργιών.
2. Κρατήστε σύντομα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που διατίθεται ως λειτουργία MOD, η οθόνη LCD εμφανίζεται MOD: XX.
3. Κρατήστε σύντομα το ξανά ή ενεργοποιήστε το διακόπτη καναλιού για εναλλαγή μεταξύ FM → AM.
4. Πιέστε το πλήκτρο [PUSH] ή το πλήκτρο  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και την έξοδο.

RFG: Ρυθμίστε το κέρδος RF

1. Το πλήκτρο πατήστε σύντομα  για να επιλέξετε προγραμματισμένη ομάδα λειτουργιών.
2. Κρατήστε σύντομα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο, το οποίο κατανέμεται ως λειτουργία RFG, εμφανίζει την οθόνη LCD RFG: XX.
3. Κρατήστε σύντομα το ξανά ή ενεργοποιήστε το διακόπτη καναλιού για να ρυθμίσετε το επίπεδο κέρδους RF.
4. Πιέστε το πλήκτρο [PUSH] ή το πλήκτρο  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και την έξοδο. Σημείωση: Όταν το RFG είναι ενεργοποιημένο, η οθόνη LCD θα εμφανίσει το αντίστοιχο επίπεδο.

EMG: CH9 / CH19

1. Το πλήκτρο πατήστε σύντομα  για να επιλέξετε προγραμματισμένη ομάδα λειτουργιών.
2. Κρατήστε σύντομα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που έχει εκχωρηθεί ως λειτουργία EMG, πατήστε πρώτα το πλήκτρο Επιλέξτε CH9.
3. Το πιέστε ξανά ξανά, θα επιλέξετε CH19.
4. Το τρίτο χρονικό πάτημα του πλήκτρου, θα επιστρέψει στο τελευταίο κανονικό κανάλι.

VOL: Έλεγχος στάθμης έντασης

1. Το πλήκτρο πατήστε σύντομα  για να επιλέξετε προγραμματισμένη ομάδα λειτουργιών.
2. Κρατήστε σύντομα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που διατίθεται ως λειτουργία VOL, η οθόνη LCD εμφανίζει το VOL: XX.
3. Περιστρέψτε το διακόπτη καναλιού για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
4. Πιέστε το πλήκτρο [PUSH] ή το πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και την έξοδο.

SQL:

Σύντομη πίεση: Έλεγχος στάθμης Squelch

1. Το πλήκτρο πατήστε  σύντομα για να επιλέξετε προγραμματισμένη ομάδα λειτουργιών.
2. Κρατήστε σύντομα το προγραμματιζόμενο κλειδί που έχει εκχωρηθεί ως λειτουργία SQL, η οθόνη LCD εμφανίζει SQ: XX.
3. Περιστρέψτε το διακόπτη καναλιού για να ρυθμίσετε το επίπεδο S.
4. Πιέστε το πλήκτρο [PUSH] ή το πλήκτρο  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και την έξοδο.

Μεγάλο πάτημα: Έλεγχος επιπέδου ASQ

1. Το πλήκτρο πατήστε σύντομα  για να επιλέξετε προγραμματισμένη ομάδα λειτουργιών.
2. Με το πάτημα του προγραμματιζόμενου πλήκτρου, το οποίο διατίθεται ως λειτουργία ASQ, η οθόνη LCD εμφανίζει ASQ: XX.
3. Προσανατολίστε το κανάλι για να ρυθμίσετε το επίπεδο ASQ.

4.Πιέστε το πλήκτρο [PUSH] ή το πλήκτρο **FUNC** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και την έξοδο.

5.Πατήστε ξανά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SQL.

DSP: Λειτουργία προβολής καναλιού / συχνότητας.

1.Το πλήκτρο πατήστε σύντομα **FUNC** για να επιλέξετε προγραμματισμένη ομάδα λειτουργιών.

2.Κρατήστε σύντομα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο το οποίο έχει διατεθεί ως λειτουργία DSP, οθόνες LCD

DSP: XX.

3.Πατήστε σύντομα το ξανά ή ενεργοποιήστε το διακόπτη καναλιού για εναλλαγή μεταξύ CH → FRQ.

4.Πιέστε το πλήκτρο [PUSH] ή το πλήκτρο **FUNC** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και την έξοδο.

SCA:

Σύντομη πίεση: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σάρωσης

1.Το πλήκτρο πατήστε σύντομα **FUNC** για να επιλέξετε προγραμματισμένη ομάδα λειτουργιών.

2.Κρατήστε σύντομα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο το οποίο διατίθεται ως λειτουργία SCA, η οθόνη LCD εμφανίζει το μήνυμα "S".

3. Κατά τη σάρωση, γυρίστε το διακόπτη καναλιού για να αλλάξετε την κατεύθυνση σάρωσης.

4. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] ή το πλήκτρο **FUNC** για έξοδο σάρωσης.

Πατήστε παρατεταμένα: προσθήκη / διαγραφή της λίστας σάρωσης

Στη λειτουργία καναλιού, πατήστε παρατεταμένα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο το οποίο έχει αντιστοιχιστεί ως λειτουργία SCA

Προσθήκη ή διαγραφή καναλιού από τη λίστα ελέγχου.

1. Όταν η οθόνη LCD εμφανίζει "S" σημαίνει ότι το τρέχον κανάλι βρίσκεται στη λίστα σάρωσης.

2. Όταν εξαφανιστεί το "S", σημαίνει ότι το τρέχον κανάλι διαγράφεται από τη λίστα σάρωσης.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι ίδια με τη ρύθμιση του μενού καναλιών 2

MEM:

Σύντομη πίεση: χρησιμοποιήστε το κανάλι μνήμης

1.Το πλήκτρο πατήστε σύντομα **FUNC** για να επιλέξετε προγραμματισμένη ομάδα λειτουργιών.

2.Κρατήστε σύντομα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο το οποίο διατίθεται ως λειτουργία MEM για να εισέλθετε στη μνήμη , Μετατρέψτε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε κανάλια μνήμης.

3.Πατήστε το ξανά για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και την έξοδο.

Μεγάλο πάτημα: Θέση αποθήκευσης καναλιού μνήμης

1.Επιλέξτε ένα κανάλι

2.Το πλήκτρο πατήστε σύντομα **FUNC** για να επιλέξετε προγραμματισμένη ομάδα λειτουργιών.

3. Με το πάτημα του προγραμματιζόμενου πλήκτρου, το οποίο διατίθεται ως MEM, εμφανίζεται η οθόνη LCD

Αριθμό καναλιού μνήμης, μετατρέψτε τον διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε τον αριθμό καναλιού (CH-01 ~ CH-08),

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [MEM] μέχρι να εμφανιστεί το αποθηκευμένο κανάλι.

Σημείωση

- 1.για να μην αναβοσβήνει ο αριθμός καναλιού, σημαίνει το κανάλι που έχει ήδη αποθηκευτεί into Κανάλι μνήμης.
- »2.Όταν ο αριθμός καναλιού αναβοσβήνει, σημαίνει ότι το κανάλι δεν είναι στη μνήμη Κανάλι.

DW: Έλεγχος διπλής όψης

- 1.Επιλέξτε το πρώτο κανάλι διπλού ρολογιού και επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας (AM ή FM)
- 2.Το πλήκτρο πατήστε σύντομα **FUNC** για να επιλέξετε προγραμματισμένη ομάδα λειτουργιών.
- 3.Κρατήστε σύντομα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που αντιστοιχεί στη λειτουργία DW, η LCD αναβοσβήνει και Εμφανίζει "D"
- 4.Ενεργοποιήστε το κουμπί του καναλιού για να επιλέξετε δεύτερο κανάλι διπλού ρολογιού Για να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας (AM ή FM)
- 5.Το σύντομο πάτημα διατέθηκε ξανά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DW fuction, LCD "PE"
6. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] ή το πλήκτρο **FUNC** για έξοδο από τη λειτουργία διπλής παρακολούθησης.

CAL: διαβιβάζει τον κωδικό DTMF

- 1.Το πλήκτρο πατήστε σύντομα **FUNC** για να επιλέξετε προγραμματισμένη ομάδα λειτουργιών.
 - 2.Κρατήστε σύντομα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για τη μετάδοση του κωδικού DTMF που έχει εκχωρηθεί ως CAL λειτουργία.
- Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο όταν η κλήση έχει οριστεί με έγκυρη ομάδα DTMF. αναφέρομαι
- Σημείωση Σελίδα X ή σελίδα X της ρύθμισης κλήσεων για λεπτομέρειες.

Η λειτουργία NB / ANL

- 1.Το πλήκτρο πατήστε σύντομα **FUNC** για να επιλέξετε προγραμματισμένη ομάδα λειτουργιών.
- Εμφανίζει Σημείωση: XX.
- 3.Κρατήστε σύντομα το ξανά ή ενεργοποιήστε το διακόπτη καναλιού στη λειτουργία NB / ANL μεταξύ ON-OFF.
 4. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] ή **FUNC**

RB: λειτουργία RB

- 1.Το πλήκτρο πατήστε σύντομα **FUNC** για να επιλέξετε προγραμματισμένη ομάδα λειτουργιών.
- 2.Κρατήστε σύντομα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο το οποίο διατίθεται ως λειτουργία RB, εμφανίζει την οθόνη LCD RB: XX.
- 3.Κρατήστε σύντομα το ξανά ή ενεργοποιήστε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε την ομάδα RB
- 4.Πιέστε το πλήκτρο [PUSH] ή το πλήκτρο **FUNC** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και την έξοδο.

HIC: λειτουργία HI-CUT

- 1.Το πλήκτρο πατήστε σύντομα **FUNC** για να επιλέξετε προγραμματισμένη ομάδα λειτουργιών.
- 2.Κρατήστε σύντομα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο το οποίο διατίθεται ως λειτουργία HIC, εμφανίζεται η οθόνη LCD HIC: XX.
- 3.Πατήστε σύντομα το ξανά ή ενεργοποιήστε το διακόπτη καναλιού για να μεταβείτε από το ON → OFF.

4.Πιέστε το πλήκτρο [PUSH] ή το πλήκτρο **FUNC** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και την έξοδο.

TSQ: κωδικοποίηση CTCSS / DCS (προαιρετικό)

1.Το πλήκτρο πατήστε σύντομα **FUNC** για να επιλέξετε προγραμματισμένη ομάδα λειτουργιών.

2.Πατήστε επανειλημμένα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που έχει εκχωρηθεί ως λειτουργία TSQ, LCD

Εμφανίζει TSQ: XX

(Σημείωση: ανατρέξτε στη σελίδα X της ρύθμισης κωδικού CTCSS / DCS για λεπτομέρειες)

3.Πατήστε σύντομα το ξανά ή ενεργοποιήστε το διακόπτη καναλιού για να μεταβείτε από το ON → OFF

4.Πιέστε το πλήκτρο [PUSH] ή το πλήκτρο **FUNC** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και την έξοδο.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν εγκαταστήσετε προαιρετική πλακέτα CTCSS.XX: Το τρέχον κλειδί δεν ρυθμίζει τη λειτουργία.

Πώς να εισάγετε το μενού λειτουργιών:

1.Πιέστε το πλήκτρο **FUNC** για να εισέλθετε στη διεπαφή SELECT MENU.

2.Κρατήστε σύντομα το πλήκτρο **P4**, το πλήκτρο **P6** ή το διακόπτη καναλιού για να μετακινήσετε τον κέρσορα, για να επιλέξετε το μενού.

(Σημείωση: το σύντομο πλήκτρο **P5** πατήστε σύντομα τη σελίδα μενού).

3. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στο FUNC MENU.

4.Κρατήστε σύντομα το πλήκτρο **P4**, το πλήκτρο **P6** ή το διακόπτη καναλιού για να μετακινήσετε τον κέρσορα για να επιλέξετε λειτουργία.

1. BEEP: Ήχος beep

1.Εισάγετε το μενού FUNC MENU, επιλέξτε NO. 1 μενού λειτουργιών.

2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί Πράσινο χρώμα.

3. διακόπτη καναλιού καναλιού για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

4. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] ή το πλήκτρο **P3** για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε.

2. TOT: Χρονοδιακόπτης

1.Εισάγετε το μενού FUNC MENU, επιλέξτε NO. 2 μενού λειτουργιών.

2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί Πράσινο χρώμα.

3.Πατήστε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. Αυτό το ραδιόφωνο έχει απενεργοποιημένη ~ 30Min, συνολικά 30 λεπτά διαθέσιμα. , OFF απενεργοποιεί τη λειτουργία TOT.

4. Πατήστε το πλήκτρο **P3** ή το πλήκτρο [PUSH] για επιβεβαίωση και έξοδο.

3. DIM: Έλεγχος στάθμης οπίσθιου φωτισμού

1.Εισάγετε το μενού FUNC MENU, επιλέξτε NO. 3 μενού λειτουργιών.

2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί Πράσινο χρώμα.

3. διακόπτη καναλιού καναλιού για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. Αυτό το ραδιόφωνο έχει 1,2,3 συνολικά 3 επίπεδα διαθέσιμος.

4. Πατήστε το πλήκτρο **P3** ή το πλήκτρο [PUSH] για επιβεβαίωση και έξοδο.

4. VOL: Έλεγχος στάθμης έντασης

1.Εισάγετε το μενού FUNC MENU, επιλέξτε NO. 4 μενού λειτουργιών.

2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί Πράσινο χρώμα.
3. Ενεργοποιήστε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε επιθυμητό επίπεδο, Αυτό το ραδιόφωνο έχει 1 ~ 56 συνολικά 56 επίπεδα διαθέσιμος.
4. Πατήστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο [PUSH] για επιβεβαίωση και έξοδο.

5. SQL: επίπεδο Squelch

1. Εισάγετε το μενού FUNC MENU, επιλέξτε NO. 5 μενού λειτουργιών.
2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.
3. Ενεργοποιήστε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο, Αυτό το ραδιόφωνο έχει OFF ~ 28 συνολικά 29 επίπεδα διαθέσιμος.
4. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] ή  για επιβεβαίωση και έξοδο.

6. Επίπεδο ASQ: ASQ

1. Εισάγετε το μενού FUNC MENU, επιλέξτε NO. 6 μενού λειτουργιών.
2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.
3. Πατήστε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο, Αυτό το ραδιόφωνο έχει 1 ~ 9 συνολικά 9 επίπεδα διαθέσιμα.
4. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] ή  για επιβεβαίωση και έξοδο.

7. RFG: κέρδος RF

1. Εισάγετε το μενού FUNC MENU, επιλέξτε NO. 7 μενού λειτουργιών.
2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.
3. Ενεργοποιήστε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο, Αυτό το ραδιόφωνο έχει AU. OFF ~ 30 συνολικά 12 επίπεδα διαθέσιμος.
AU: Ενεργοποιήστε αυτόματα τον έλεγχο κέρδους RF.
OFF ~ 30: Ενεργοποιήστε τον έλεγχο κέρδους RF, κάθε επίπεδο σημαίνει εξασθενημένο επίπεδο.
4. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] ή  για επιβεβαίωση και έξοδο.

8. DSP: Λειτουργία προβολής καναλιών / συχνότητας

1. Εισάγετε το μενού FUNC MENU, επιλέξτε NO. 8 μενού λειτουργιών.
2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.
3. Πατήστε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
4. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] ή  για επιβεβαίωση και έξοδο.

9. KEY: ρύθμιση ομάδας πλήκτρων

1. Εισάγετε το μενού FUNC MENU, επιλέξτε NO. 9 μενού λειτουργιών.
2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.

3. Περιστρέψτε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. Αυτό το ραδιόφωνο έχει 1/2/3. 1/2. 2/3. 1/3 συνολικά 4 διαθέσιμοι συνδυασμοί.

4. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] ή  για επιβεβαίωση και έξοδο.

10. SCM: μέθοδος σάρωσης

1.Εισάγετε το μενού FUNC MENU, επιλέξτε NO. 10 μενού λειτουργιών.

2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.

3. Περιστρέψτε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

SQ: Σάρωση σκανδάλης.

TI: σάρωση χρόνου.

4. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] ή  για επιβεβαίωση και έξοδο.

11. SCRT: Ρύθμιση χρόνου εξόδου σάρωσης

1.Εισάγετε το μενού FUNC MENU, επιλέξτε NO. 11 μενού λειτουργιών.

2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.

3. Περιστρέψτε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. Αυτό το ραδιόφωνο έχει 5S ~ 30S συνολικά 6 επίπεδα διαθέσιμος.

4. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] ή  για επιβεβαίωση και έξοδο.

12. AOP: Αυτόματη ενεργοποίηση

1.Εισάγετε το μενού FUNC MENU, επιλέξτε NO. 12 μενού λειτουργιών.

2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.

3. Περιστρέψτε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

ON: Ενεργοποιήστε την αυτόματη ενεργοποίηση.

OFF: Απενεργοποιήστε την αυτόματη ενεργοποίηση.

4. Πατήστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο [PUSH] ή  για επιβεβαίωση και έξοδο.

13. SWR: Δοκιμή αναλογίας μόνιμων κυμάτων

(Σημείωση: συνδέστε ένα φορτίο 50 ohm πριν δοκιμάσετε SWR!)

1.Επιλέξτε FUNC MENU, επιλέξτε το μενού λειτουργιών NO.13.

2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας.

3. Περιστρέψτε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

Συνέχεια: πραγματοποιήστε δοκιμές SWR. Όχι εξόδος.

4. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για επιβεβαίωση.

14. RST: Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων

1.Εισάγετε το μενού FUNC MENU, επιλέξτε NO. 14 μενού λειτουργιών.

2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.

3. Περιστρέψτε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

OPT: Όλες οι λειτουργίες επαναλαμβάνονται από προεπιλογή εργοστασιακά.

ALL: Όλες οι ρυθμίσεις καναλιών και λειτουργιών επαναλαμβάνονται από προεπιλογή εργοστασιακά.

4. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για επιβεβαίωση.

5. Πατήστε το πλήκτρο για να σταματήσετε και να κλείσετε την προεπιλεγμένη λειτουργία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΝΟΥ για PUBLIC - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πώς να μπειτε στο public -δημόσιο μενού:

1. Πατήστε το πλήκτρο  πατημένο για να εισέλθετε στην κύρια διεπαφή MENU.

2. Κρατήστε σύντομα το πλήκτρο , το πλήκτρο  ή το διακόπτη καναλιού για να μετακινήσετε τον κέρσορα, για να επιλέξετε την ομάδα μενού.

(Σημείωση: το σύντομο πλήκτρο πατήματος  μπορεί να γυρίσει γρήγορα τη σελίδα)

3. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στο PUD MENU.

4. Το πλήκτρο πατήστε σύντομα , το πλήκτρο  ή το διακόπτη καναλιού για να μετακινήσετε τον κέρσορα, για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού σύνθεσης.

5. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη λειτουργία λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.

6. Μετακινήστε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

7. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] ή  για επιβεβαίωση και έξοδο.

Σημείωση: Το μενού δημόσιων λειτουργιών προσφέρει μία ρύθμιση για όλα τα κανάλια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Πώς να εισέλθετε στο μενού καναλιών:

1. Πατήστε το πλήκτρο  πατημένο για να εισέλθετε στην κύρια διεπαφή MENU.

2. Κρατήστε σύντομα το πλήκτρο , το πλήκτρο  ή Turn διακόπτη καναλιού για να μετακινήσετε τον κέρσορα, για να επιλέξετε το μενού

(Το σύντομο πλήκτρο  μπορεί να γυρίσει γρήγορα τη σελίδα).

3. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] εισάγετε το μενού καναλιών.

4. Το πλήκτρο  πατήστε σύντομα, το πλήκτρο  ή Turn διακόπτη καναλιού για να μετακινήσετε τον κέρσορα για να επιλέξετε το επιθυμητό

(το πλήκτρο σύντομης πίεσης μπορεί να γυρίσει γρήγορα τη σελίδα).

5. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη λειτουργία λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.

6. Μετακινήστε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

7. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] ή  για επιβεβαίωση και έξοδο.

Σημείωση: Το μενού λειτουργίας καναλιού χρησιμοποιείται για να επεξεργαστείτε τη ρύθμιση για το τρέχον κανάλι.

Τρόπος εισαγωγής της ρύθμισης κωδικοποίησης DTMF:

1. Πατήστε το πλήκτρο  πατημένο για να εισέλθετε στην κύρια διεπαφή MENU.

2.Κρατήστε σύντομα το πλήκτρο  , το πλήκτρο  ή Turn διακόπτη καναλιού για να μετακινήσετε τον κέρσορα, για να επιλέξετε το μενού

(Το σύντομο πλήκτρο  μπορεί να γυρίσει γρήγορα τη σελίδα).

3. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισάγετε το DTMF MENU.

4.Τέλος πιάστε το πλήκτρο  , το πλήκτρο  ή Turn διακόπτη καναλιού για να μετακινήσετε τον κέρσορα για να επιλέξετε το επιθυμητό σύνθεση.

1. DTMF: Κωδικοποίηση ρύθμισης

1.Επιλέξτε DTMF MENU, επιλέξτε NO. 1 μενού λειτουργιών.

2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.

3.Ενεργοποιήστε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε ομάδα.

4. Παρατεταμένα πατήστε το πλήκτρο επεξεργασίας [PUSH], ο κόκκινος χαρακτήρας σημαίνει το τρέχον ψηφίο επεξεργασίας, Turn για να το επεξεργαστείτε. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να επεξεργαστείτε το επόμενο ψηφίο.

5.Πατήστε το πλήκτρο [PUSH]ή  για να επιβεβαιώσετε και να τερματίσετε.

2. SND-T: Ρύθμιση χρόνου εκπομπής

1.Επιλέξτε DTMF MENU, επιλέξτε NO. 2 μενού λειτουργιών.

2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.

3.Ενεργοποιήστε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε ομάδα, Αυτό το ραδιόφωνο έχει 10ms ~ 500ms συνολικά 50 επίπεδα διαθέσιμος.

4. Πατήστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο [PUSH] ή  για επιβεβαίωση και έξοδο.

3. FIR-T: Ρύθμιση χρόνου πρώτης ψηφίας

1.Επιλέξτε DTMF MENU, επιλέξτε NO. 3 μενού λειτουργιών.

2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.

3.Ενεργοποιήστε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε ομάδα, Αυτό το ραδιόφωνο έχει 0 ~ 1000ms συνολικά 11 επίπεδα διαθέσιμος.

4. Πατήστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο [PUSH] ή  για επιβεβαίωση και έξοδο.

4. PRE-T: Ρύθμιση χρόνου προφόρτισης

1.Επιλέξτε DTMF MENU, επιλέξτε NO. 4 μενού λειτουργιών.

2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.

3.Ενεργοποιήστε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε ομάδα, Αυτό το ραδιόφωνο έχει 100ms ~ 2500ms συνολικά 25 επίπεδα διαθέσιμα.

4. Πατήστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο [PUSH]ή  για επιβεβαίωση και έξοδο.

5. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ: #. Setting ρύθμιση ώρας καθυστέρησης

1.Επιλέξτε DTMF MENU, επιλέξτε NO. 5 μενού λειτουργιών.

2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.

3.Ενεργοποιήστε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε ομάδα, Αυτό το ραδιόφωνο διαθέτει 0 ~ 1000ms συνολικά 4 επίπεδα διαθέσιμα.

4. Πατήστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο [PUSH] για επιβεβαίωση και έξοδο.

6. Ρύθμιση πλήκτρων D-FUN: D

- 1.Επιλέξτε DTMF MENU, επιλέξτε NO. 6 μενού λειτουργιών.
2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.
- 3.Ενεργοποιήστε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε ομάδα, Αυτό το ραδιόφωνο διαθέτει D ~ 16S συνολικά 17 επίπεδα διαθέσιμα.
4. Πατήστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο [PUSH] για επιβεβαίωση και έξοδο.

7. DISP: Ρύθμιση εμφάνισης κώδικα

- 1.Επιλέξτε DTMF MENU, επιλέξτε NO. 7 μενού λειτουργιών.
2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας, η επιλεγμένη τιμή μενού στην οθόνη LCD θα μεταβεί πράσινο χρώμα.
- 3.Πατήστε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε τη ρύθμιση:
ON: Κατά τη μετάδοση του κωδικού DTMF, η οθόνη LCD εμφανίζει την αντίστοιχη ρύθμιση.
OFF: Κατά τη μετάδοση του κωδικού DTMF, η οθόνη LCD δεν εμφανίζει την αντίστοιχη ρύθμιση.
4. Πατήστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο [PUSH] για επιβεβαίωση και έξοδο.

SELF-DEFINE ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΔΙ:

- 1.Πατήστε το πλήκτρο  πατημένο για να εισέλθετε στην κύρια διεπαφή MENU.
πατήστε το πλήκτρο  σύντομης στιγμής, το πλήκτρο  ή στροφή του διακόπτη καναλιού για να μετακινήσετε τον κέρσορα, για να επιλέξετε το μενού
(Το σύντομο πλήκτρο  μπορεί να γυρίσει γρήγορα τη σελίδα).
2. Πατήστε το πλήκτρο [PUSH]στο πλήκτρο KEY MENU.
- 3.Ενεργοποιήστε το διακόπτη καναλιού για να επιλέξετε τη λειτουργία αναζήτησης
- 4.Κρατήστε σύντομα το πλήκτρο [PUSH] για να επιλέξετε την ομάδα λειτουργιών Key.
- 5.Κρατήστε σύντομα τα πλήκτρα P1 ~ P6 για να επιλέξετε το κλειδί για την εκχώρηση της λειτουργίας.
6. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση και έξοδο.



DECLARATION OF CONFORMITY

C E0700

We hereby declare under our responsibility that the product :

Marque : CRT

Model : 2000

CB Radio

Satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of
directive R .TTE 1999/5/CE and european standards

EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 : 2013

EN 301 489-1 V 1.9.2

EN 301 489-13 V1.2.1

EN 300 433-1 V 1.3.1

EN 300 433-2 V 1.3.1

EN 300 135-1 V 1.2.1

EN 300 135-2 V 1.2.1

EMF : EN 62311 : 2008

Notified Body : PHOENIX TESTLAB GmbH Germany

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization
legislation: Directive 2004/108 / EC (until April 2016) Directive and 2014/30 / EU (from 20 April 2016)

The was approved in the CEPT
countries and those non CEPT countries
that implement the CEPT regulation TR 61/01

C.R.T. FRANCE INTERNATIONAL S.A.R.L.
Route de Pagny - 21250 SEURRE - FRANCE
Capital de 762 500 euros
Tél. 03 80 26 91 91 - Fax : 03 80 26 91 00
E-mail : superstar@crtfrance.com
Web site : www.crtfrance.com

Mr CELESTRANO PHILIPPE
MANAGER

LE 20/09/2016

