



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ MAX 251 MAJESTIC

Προδιαγραφές

- * Λίστα των τελευταίων 38 κλήσεων που ελήφθησαν
- * HI / LOW ρυθμιζόμενο επίπεδο έντασης ήχου κουδουνίσματος
- * Επιλέξιμη λειτουργία τόνου / παλμού
- * Παύση λειτουργία
- * Επαναλάβετε την τελευταία κλήση
- * Η οθόνη LCD δείχνει:
 - Ημερομηνία και ώρα
 - Διάρκεια κλήσεων
 - Αριθμός κλήσης (εάν είναι ενεργή υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος)


Εγκατάσταση

Για τη λειτουργία της οθόνης και για όλες τις σχετικές λειτουργίες της, θα πρέπει να εγκατασταθούν 3 αλκαλικές μπαταρίες AAA 1,5V (δεν περιλαμβάνονται)

Προσοχή - αποσυνδέστε την τηλεφωνική γραμμή πριν τοποθετήσετε ή αλλάξετε τις μπαταρίες
Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών που βρίσκεται κάτω από τη βάση, τοποθετήστε τις τρεις μπαταρίες μέσα στο διαμέρισμα με σεβασμό της ενδεικνυόμενης πολικότητας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες AAA 1.5V.
2. Εάν οι μπαταρίες δεν είναι εγκατεστημένες, είναι δυνατόν σε κάθε περίπτωση να κάνετε ή να λαμβάνετε κλήσεις, όλες δεν θα είναι διαθέσιμες άλλες λειτουργίες που προβλέπουν την προβολή της λειτουργίας στην οθόνη.

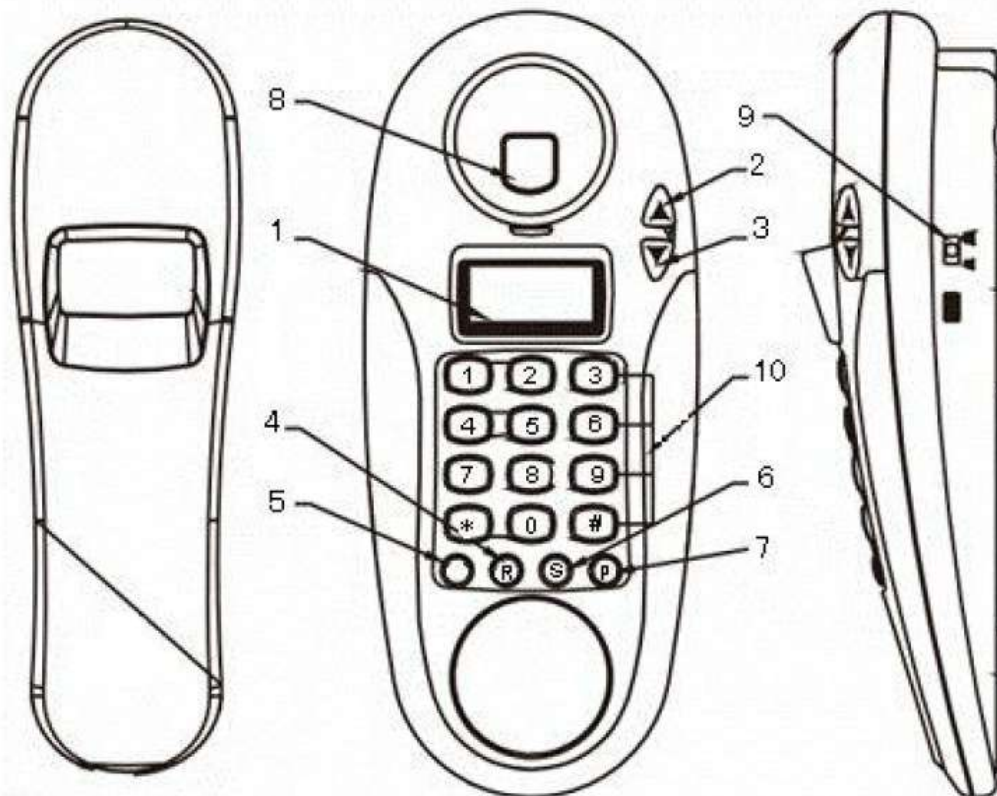

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Οι μοναδικές λειτουργίες που απαιτούνται είναι η ημερομηνία / ώρα -P / T.

Αγνοήστε όλες τις άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση ημερομηνίας / ώρας

Ανασηκώστε το ακουστικό και ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο 8:

1. Πατήστε το πλήκτρο SET

2. Θα εμφανιστεί στην οθόνη , πατήστε SET για να εισαγάγετε την ημερομηνία / τις ρυθμίσεις τώρα.


3. Όταν το έτος αναβοσβήνει, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να ρυθμίσετε το τρέχον έτος και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο SET για επιβεβαίωση.

4. Στη συνέχεια, επαναλάβετε το βήμα 3 για να ορίσετε τον μήνα, την ημέρα, την ώρα και το λεπτό.

5. Αφήστε το κουμπί 8 για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

Ρυθμίστε το P-T

Ανασηκώστε το ακουστικό και ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο 8:

1. Πατήστε το πλήκτρο SET με τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να μετακινηθείτε  και πατήστε ξανά SET.

2. σας επιτρέπει να μεταβείτε από τη λειτουργία τόνου σε λειτουργία επιλογής δεκαδικού

3. Αφήστε το κουμπί 8 για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

Ρύθμιση παύσης

Κατά την κλήση ή την προεπιλογή ενός αριθμού, πατήστε το πλήκτρο 7 για να εισαγάγετε μια παύση

Ρύθμιση πλήκτρου FLASH

Το κουμπί 6 φλας χρησιμοποιείται για πρόσθετες τηλεφωνικές υπηρεσίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω της τηλεφωνικής εταιρείας σας, όπως η αναμονή κλήσης ή η προώθηση κλήσεων.

Επανάκληση

Ανασηκώστε τον δέκτη, πατήστε το κουμπί 5 REDIAL για να επαναλάβετε αυτόματα την τελευταία κλήση εισάγετε τον αριθμό.

Υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος

Αυτή η υπηρεσία σας επιτρέπει να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου του καλούντος στην οθόνη πριν απαντήσετε στην κλήση. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, είναι απαραίτητο εγγραφείτε στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης με την τηλεφωνική εταιρεία, το όνομα αυτής Η υπηρεσία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εταιρεία.

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, ο αριθμός τηλεφώνου εμφανίζεται στην οθόνη με την ημερομηνία και την ώρα.

Δείτε τη λίστα εισερχόμενων κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει αυτόματα τις τελευταίες κλήσεις που έχετε λάβει, πατήστε το κουμπί ▲, η οθόνη εμφανίζει την προηγούμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο ▼, η οθόνη εμφανίζει τη νέα κλήση που λάβατε. Πατήστε το πλήκτρο REDIAL για να καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό.